SONY

4-259-436-**63** (1)

# *Marco de fotos digital*

## *DPF-XR100/VR100*

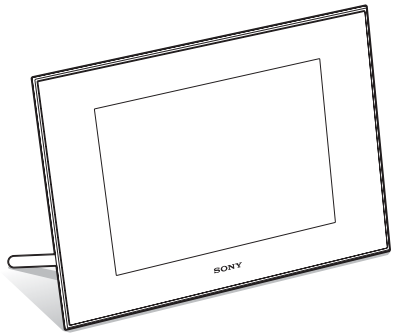

Manual del marco de fotos digital

Antes de la operación

Operaciones básicas

Operaciones avanzadas

Uso con un ordenador

Mensajes de error

Solución de problemas

Información complementaria

© 2010 Sony Corporation

S-Frame

# Tabla de Contenido

## Antes de la operación


Disfrute de su marco de fotos de diversas formas .....4
Características .....5
Identificación de componentes .....8
■ Marco de fotos digital .....8
■ Mando a distancia .....9


## Operaciones básicas


Preparación del mando a distancia .....10
Ajuste del pie .....12
Encendido del marco de fotos .....13
Ajuste de la hora actual .....14
Inserción de una tarjeta de memoria .....15
Cambio de la visualización .....17
Visualización de presentación de diapositivas .....18
Visualización de Reloj y calendario .....20
Modo de vista individual (visualización de imagen individual) .....21
Visualización de índice .....23
Reproducción de un archivo de vídeo .....24


## Operaciones avanzadas


Presentación de diapositivas .....25
Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas .....25
Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo .....28
Importación de un archivo de música .....28
Selección del archivo de música que se reproducirá .....28
Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo .....29
Modo Actualizar .....30
Modo de mantenimiento .....30
Activación del modo de mantenimiento .....30
Inicialización del sistema .....31
Importación de imágenes de una tarjeta de memoria a la memoria interna .....32
Especificación del dispositivo de reproducción .....34
Exportación de una imagen de la memoria interna a una tarjeta de memoria .....34
Eliminación de una imagen .....36
Registro de una marca .....37
Clasificación de imágenes .....39
Ajuste del tamaño y la orientación de la imagen .....40
Ampliación/Reducción de una imagen .....40
Giro de una imagen .....40

Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático .....41
Uso de la función de alarma .....43
Modificación de la configuración ..44
Procedimiento de configuración .....44
Elementos que se pueden configurar .....46
Conexión a un TV de alta definición (sólo DPF-XR100) .....49
Conexión a un TV de alta definición .....49
Accionamiento de un dispositivo externo conectado al marco de fotos .....51

## Uso con un ordenador

Conexión a un ordenador .....53
Requisitos del sistema .....53
Copia de un archivo de imagen desde un ordenador al marco de fotos .....53
Desconexión del ordenador .....54

## Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error ....55

## Solución de problemas

Si se produce algún problema .....57

## Información complementaria

Acerca de las tarjetas de memoria .....63
"Memory Stick" .....63
Tarjeta de memoria SD .....64
xD-Picture Card .....64
Tarjeta CompactFlash (sólo DPF-XR100) .....64
Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria .....65
Índice .....66

**Acerca de las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual**

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual hacen referencia al modelo DPF-XR100, a menos que se indique algo distinto.

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual podrían no ser idénticos a los que se usan en realidad o los mostrados.

# Disfrute de su marco de fotos de diversas formas

Sony DPF-XR100/VR100 es un marco de fotos digital que permite ver fácilmente las imágenes tomadas con una cámara digital u otro dispositivo sin necesidad de un ordenador.

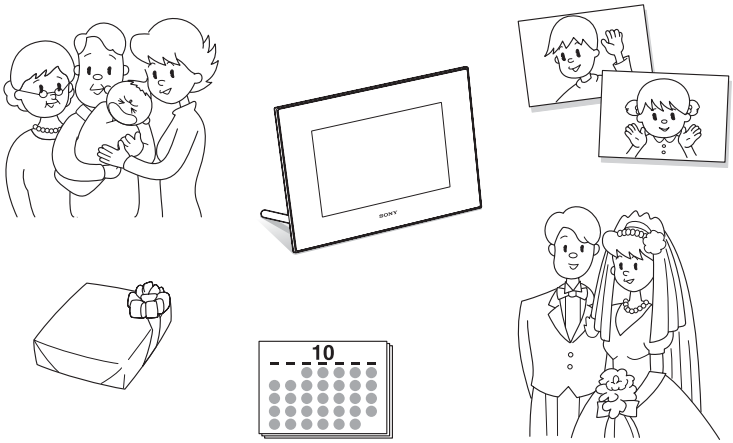

# Características

### ■ Compatibilidad con varias tarjetas de memoria*

Admite diversas tarjetas de memoria y otros dispositivos, como “Memory Stick”, tarjeta CompactFlash, tarjeta de memoria SD, xD-Picture Card y memoria USB. Sólo hay que insertar la tarjeta de memoria que se ha extraído de la cámara digital para poder ver al instante las imágenes que contiene (páginas 15, 63).

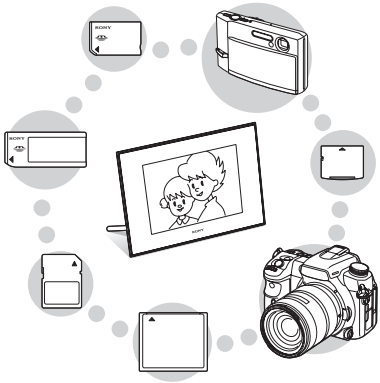

### ■ Varias funciones de visualización

Hay disponibles varios modos de visualización, por ejemplo, la visualización de presentación de diapositivas, la visualización de Reloj y calendario, el modo de Vista Individual y la visualización de Índice (página 17).

### ■ Varios estilos de presentación de diapositivas

Las imágenes se pueden ir pasando automáticamente igual que si estuviera pasando las páginas de un álbum. Puede elegir entre varios estilos de diapositivas, como los que muestran un reloj o un calendario. También puede cambiar la configuración de reproducción, por ejemplo, el orden de reproducción (página 25).

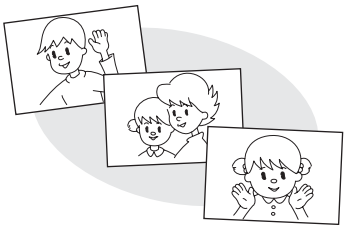

### ■ Importación de imágenes a la memoria interna

Puede importar y guardar las imágenes en la memoria interna (página 32).

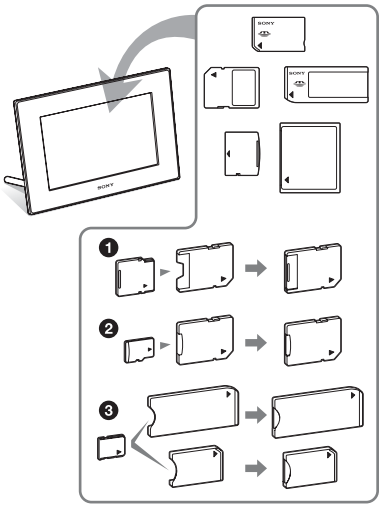


* Si va a utilizar miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ o “Memory Stick Micro” ❸, asegúrese de insertarlos en un adaptador adecuado.



Continuación

## ■ Exportación de imágenes

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria (página 34).

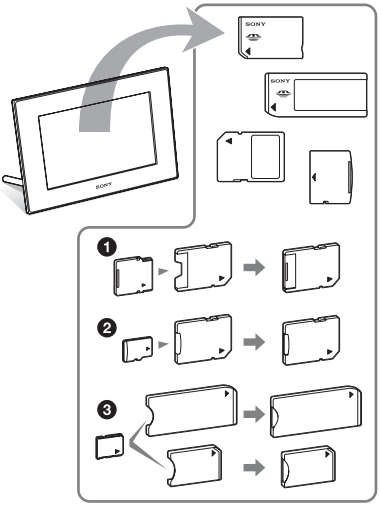

* Si va a utilizar miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ o "Memory Stick Micro" ❸, asegúrese de insertarlos en un adaptador adecuado.

## ■ Reproducción de archivos de vídeo/ reproducción de música de fondo (BGM) con fotos

Puede disfrutar de la visualización tanto de archivos de vídeo grabados con la cámara digital como de fotos y añadir música de fondo a las imágenes (páginas 24, 28).

## ■ Función de clasificación

Puede clasificar las imágenes por evento, carpeta, orientación de imagen, marca y por vídeos o fotos (página 39).

## ■ Función Alarma

Se le notificará a la hora especificada, en el día de la semana especificado con una alarma de audio y una visualización de la alarma (página 43).

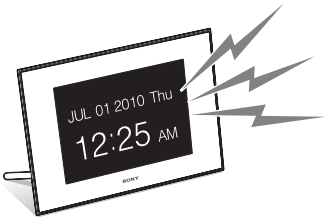


## ■ Rotación automática de imágenes

El marco de fotos gira automáticamente las imágenes a su orientación correcta. Las imágenes también se giran automáticamente cuando el marco de foto se ajusta a la posición vertical u horizontal (página 12).

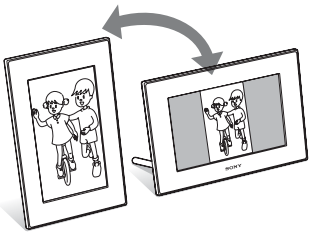

## ■ Conexión a un TV de alta definición para ver las imágenes en una pantalla grande con música (sólo DPF-XR100)

Mediante el conector de salida HDMI OUT del marco de fotos, podrá disfrutar de las imágenes almacenadas en una tarjeta de memoria, dispositivo externo o memoria interna en una pantalla grande, con música de acompañamiento (página 49).

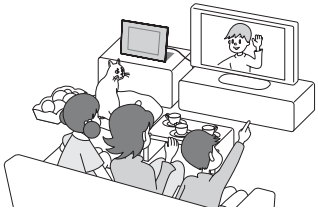

## ■ Colocación en una pared

Puede colgar el marco de fotos en la pared (Manual de instrucciones suministrado, “Pie – Para colocar el marco de fotos en la pared”).

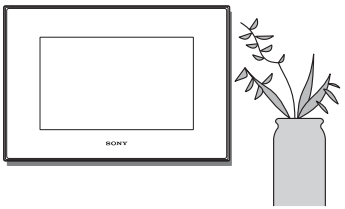

# Identificación de componentes

## ■ Marco de fotos digital

### Parte frontal

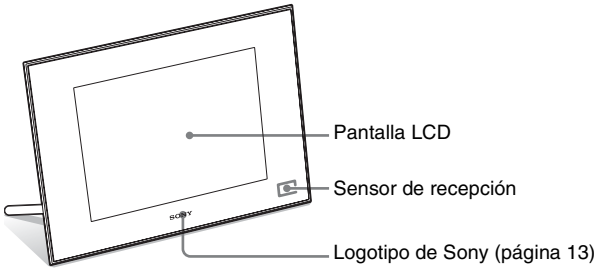


### Parte posterior

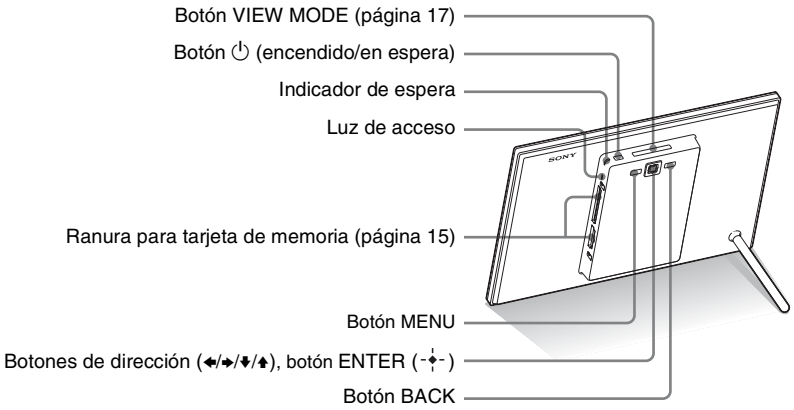
Botón VIEW MODE (página 17)
Botón ⏻ (encendido/en espera)
Indicador de espera
Luz de acceso
Ranura para tarjeta de memoria (página 15)
Botón MENU
Botones de dirección (←/→/↓/↑), botón ENTER (✣)
Botón BACK

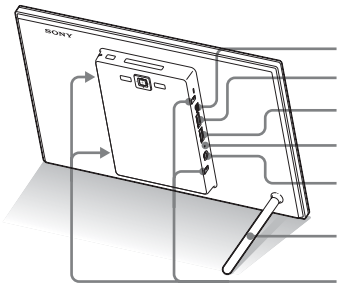
Conector mini-B USB (página 53)
Conector USB A (página 52)
Conector HDMI OUT (página 49) (sólo DPF-XR100)
Botón Restablecer (página 61)
Toma DC IN 9V
Pie
Orificios para colgar la unidad en la pared

## ■ Mando a distancia

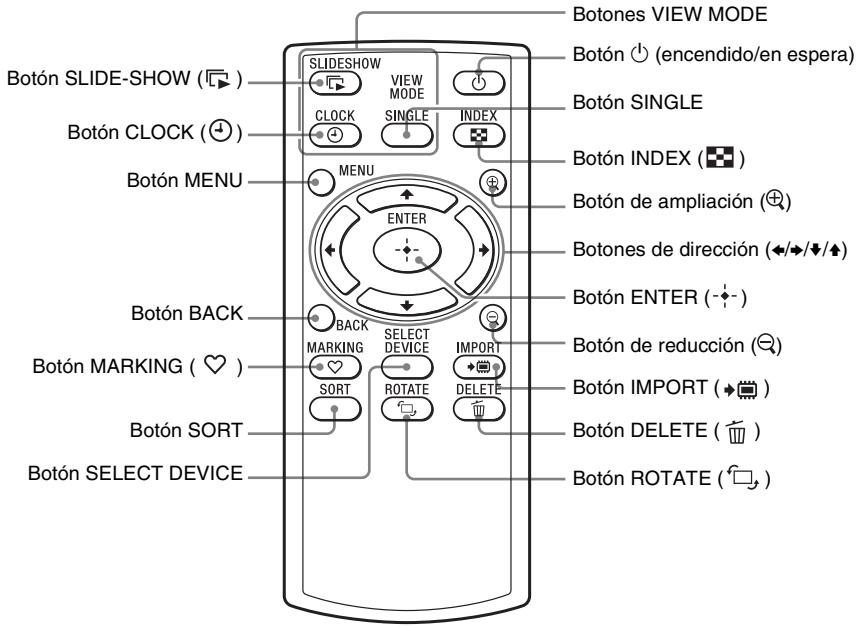


**Acerca de las descripciones de este manual**

Las operaciones que se describen en este manual se basan en el funcionamiento con el mando a distancia.

Si alguna operación se realiza de forma diferente en función de si se utiliza el mando a distancia o los botones del marco de fotos, se explicará en una Sugerencia.

# Preparación del mando a distancia

La pila de litio suministrada (CR2025) ya está colocada en el mando a distancia. Tire de la lámina protectora hasta sacarla de la unidad antes de usar el mando, como se muestra en la ilustración.

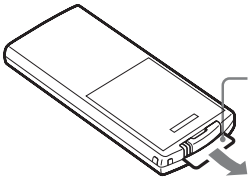


### Uso del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos.

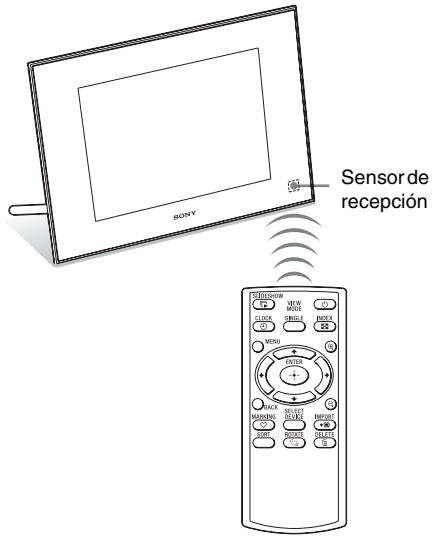


**Nota**

El marco de fotos podría caerse si se utilizan los botones del marco estando éste colgado en la pared. Accione el marco de fotos con el mando a distancia.

## Sustitución de la pila del mando a distancia

Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya la pila (pila de litio CR2025) por otra nueva.

**1** Pulse la pestaña hacia dentro.

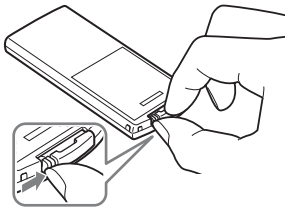

**2** Extraiga el soporte de la pila.

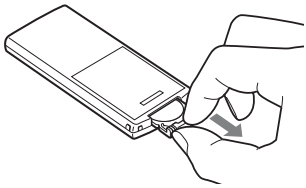

**3** Inserte una pila nueva y vuelva a deslizar el soporte de la pila hacia el interior del mando a distancia.
Inserte la pila de forma que el polo "+" esté orientado hacia arriba.

**Notas**

- La utilización de pilas distintas a la especificada podría provocar fugas de la pila.
- Deseche las pilas usadas según lo dispuesto por las autoridades locales.
- No deje el mando a distancia en un lugar húmedo y donde haga mucho calor.
- Tenga cuidado de que no caigan objetos extraños en el interior del mando a distancia cuando, por ejemplo, está cambiando la pila.

- Un uso incorrecto de la pila podría provocar fugas y oxidación.
  - No recargue la pila.
  - Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila para impedir posibles fugas y oxidación.
  - Si la pila se coloca incorrectamente, sufre un cortocircuito, se desmonta, se calienta o se arroja al fuego, dicha pila podría sufrir fugas.

# Ajuste del pie

**1** Sujete el marco de fotos con firmeza e inserte el pie en el orificio roscado de la parte posterior.

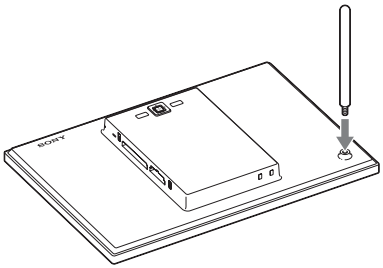

**2** Enrosque el pie en el orificio con seguridad hasta que el pie no pueda girar más.

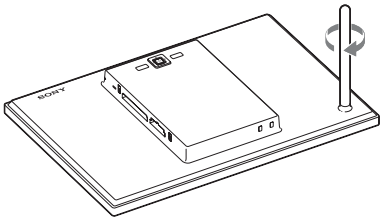

## Ajuste en posición vertical u horizontal

Puede colocar el marco de fotos en posición vertical u horizontal girando el marco sin mover el pie.

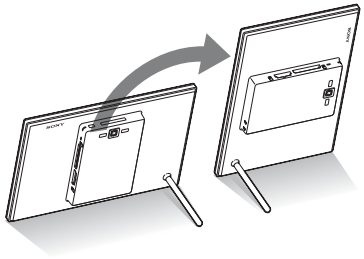

Cuando el marco de fotos se coloca en posición vertical de forma que los botones de funcionamiento se encuentran en la parte izquierda, la pantalla también se girará automáticamente a la posición vertical.

Las direcciones indicadas en el botón de dirección de la parte posterior dependen de la orientación del marco de fotos.

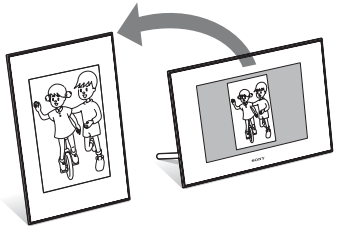

**Notas**

- Compruebe que el pie está estable. Si el pie no se extiende correctamente, el marco de fotos podría caerse.
- El logotipo de Sony no se ilumina cuando el marco de fotos está colocado verticalmente o apagado.
- Puede también girar la imagen manualmente (página 40).
- El marco de fotos no detecta ni gira la orientación de las imágenes cuando la opción [Orie.pant.auto] de [Config. general] de la pestaña (Ajustes) está definida como [Desac.].

• Un archivo de vídeo no se gira automáticamente aunque cambie la orientación del marco de fotos.

**Sugerencia**

Es más fácil girar el pie si enrolla o envuelve con una goma el pie cuando retira el pie del marco de fotos.

# Encendido del marco de fotos

Si ya ha encendido el marco de fotos conectándolo a la fuente de alimentación de ca, continúe en la sección siguiente.

## Encendido

Pulse el botón ⏻ (encendido/en espera) del marco de fotos o del mando a distancia para encenderlo. El indicador de espera pasa de rojo a verde. El logotipo de Sony del panel frontal se ilumina.

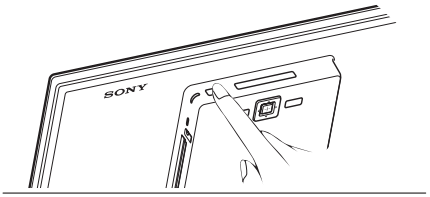


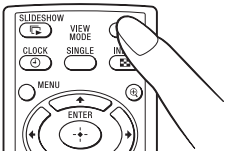


## Apagar la unidad

Mantenga pulsado el botón ⏻ (encendido/en espera) del marco de fotos o del mando a distancia hasta que se apague la unidad. El indicador de espera pasa de verde a rojo.

Nota

No desconecte el adaptador de CA del marco de fotos o de la toma de CA hasta que el indicador de espera se ponga en rojo. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.



Continuación

### Operaciones en estado inicial

Cuando el marco de fotos se enciende sin tener una tarjeta de memoria cargada u otro dispositivo conectado, aparece en pantalla la siguiente visualización inicial.

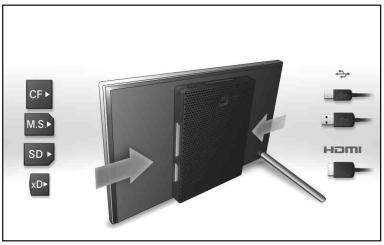


Si el marco de fotos no se acciona durante un cierto periodo de tiempo, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier botón que no sea el de encendido, la pantalla recupera la visualización inicial.

Primero, pulse MENU durante la visualización inicial y, a continuación, ajuste la fecha y la hora.

# Ajuste de la hora actual

**1** Pulse MENU.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha (Ajustes).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Config. fecha/hora] y, a continuación, pulse -✦-.

**4** Ajuste del reloj mundial.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Configuración reloj mundial] y pulse -✦-.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar [Hora local] y después pulse -✦-.

③Pulse ↓/↑ para seleccionar la región en la que vive y pulse -✦-.

④Pulse ↓/↑ para seleccionar [H. verano local] y después pulse -✦-.

⑤Pulse ↓/↑ para seleccionar [Activ.] o [Desac.] y después pulse -✦-.

⑥Pulse BACK.

Puede configurar hasta tres relojes mundiales además del reloj de su región. Lleve a cabo los pasos del ② al ⑤ para ajustar [Hora reloj 1], [Hora reloj 2], [Hora reloj 3] y sus horarios de verano respectivos.

**5** Ajuste de la fecha.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Fecha] y después pulse -✦-.

②Pulse ←/→ para seleccionar mes, día y año, a continuación, pulse ↓/↑ para

seleccionar un valor y, finalmente, pulse -✦-.

**6** Ajuste de la hora.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Hora] y después pulse -✦-.

②Pulse ←/→ para seleccionar la hora, minuto y segundo, pulse ↓/↑ para seleccionar un valor y, finalmente, pulse -✦-.

**7** Seleccione el formato de fecha.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Ord. most. fec.] y después pulse -✦-.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar el formato deseado y, a continuación, pulse -✦-.

- A-M-D
- M-D-A
- D-M-A

**8** Ajuste el día de inicio de la semana del calendario.

Puede ajustar el día de la semana que aparece a la izquierda cuando se muestra el calendario.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [1er día semana] y después pulse -✦-.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar [Domingo] o [Lunes] y, a continuación, pulse -✦-.

**9** Seleccione la visualización de la hora.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Formato 12/24h] y después pulse -✦-.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar [12 horas] o [24 horas] y después pulse -✦-.

**10** Pulse MENU.

La pantalla de menú se cerrará.

# Inserción de una tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria con firmeza en la ranura correspondiente con su etiqueta orientada hacia usted (suponiendo que usted tenga frente a sí la parte trasera del marco de fotos).

La luz de acceso parpadea cuando la tarjeta de memoria está insertada correctamente. Si la luz de acceso no parpadea, reinserte la tarjeta de memoria después de comprobar el lado de la etiqueta de dicha tarjeta de memoria.

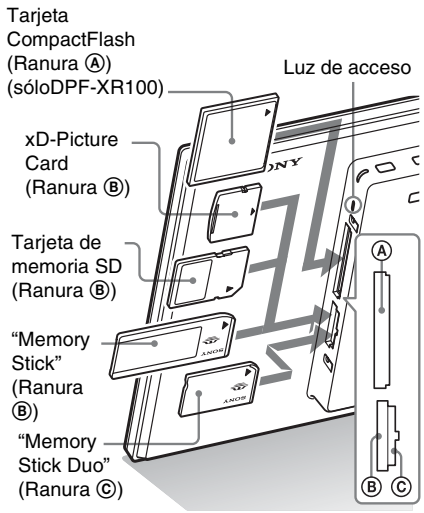




Continuación

**Nota**

Si va a utilizar un soporte miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ o "Memory Stick Micro" ❸, asegúrese de insertarlo en un adaptador adecuado.

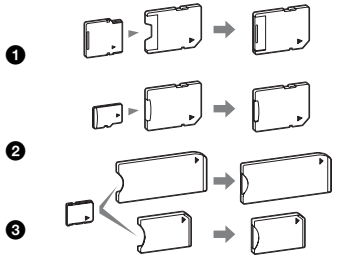


Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, consulte de la página 63 a la 65. Para obtener información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte el manual de instrucciones, sección "Especificaciones".

### Cuando se inserta una tarjeta de memoria

Cuando se inserta una tarjeta de memoria, las imágenes almacenadas en ella se visualizan automáticamente. Si apaga la unidad mientras se están visualizando y después vuelve a encenderla, se seguirán visualizando las mismas imágenes.

### Para cambiar el dispositivo de reproducción

Pulse SELECT DEVICE (página 34).

### Para extraer una tarjeta de memoria

Extraiga la tarjeta de memoria de su ranura tirando en la dirección opuesta a la de inserción.

No retire la tarjeta de memoria mientras la luz de acceso está parpadeando.

**Notas**

- Esta ranura también es compatible con los tamaños de tarjeta "Memory Stick" estándar y Duo y, por tanto, no necesita ningún adaptador de "Memory Stick".
- La ranura multipropósito para "Memory Stick" (Standard/Duo)/tarjeta de memoria SD/MMC/xD-Picture Card detecta automáticamente el tipo de tarjeta insertada.
- No inserte al mismo tiempo varias tarjetas de memoria en las ranuras Ⓑ y Ⓒ. Si se insertan varias tarjetas, el marco de fotos no funcionará correctamente.

**Sugerencia**

El marco S no gira automáticamente si:

- Se ha capturado un archivo de imagen utilizando una cámara digital incompatible con la toma con etiquetas de rotación Exif.
- Se ha editado y guardado un archivo de imagen utilizando un software de edición que haya dañado la etiqueta de rotación Exif.

# Cambio de la visualización

Puede cambiar el estilo de visualización pulsando los botones VIEW MODE.

## 1 Pulse el botón que corresponde al modo de visualización que desea seleccionar.

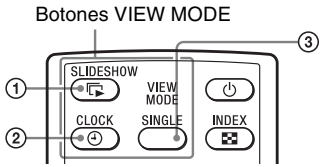


La visualización cambia al modo de visualización seleccionado.

①


Diapositivas (página 18)

②


Reloj y calendario (página 20)

③


SINGLE
Imagen individual (página 21)

**Sugerencia**

Si utiliza los botones del marco de fotos, pulse VIEW MODE en la parte superior trasera de la pantalla LCD.

## 2 Seleccione un estilo con ←/→ y pulse ⊹.

La visualización cambia al estilo de vista seleccionado.

**Nota**

Si no ha utilizado el marco de fotos durante un periodo prolongado de tiempo, el estilo del cursor activo será seleccionado automáticamente.

# Visualización de presentación de diapositivas

| Visualización | Estilo | Descripción |
|---|---|---|
| Diapositivas | Vista Individual | Las imágenes se muestran en sucesión en una pantalla individual. |
| | Vista Varias imágenes | Muestra varias imágenes al mismo tiempo. |
| | Vista Reloj/Reloj mundial | Muestra las imágenes en sucesión mientras al mismo tiempo muestra la fecha y hora actuales. |
| | Vista Calendario | Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario. Se visualizan la fecha y hora actuales. |
| | Máquina tiempo | Muestra las imágenes en sucesión mientras al mismo tiempo muestra la fecha y hora de disparo. La fecha y hora actuales no se visualizan. |
| | Álbum recor./ Creativo | Muestra una imagen procesada con la plantilla de CreativeEdit. |
| | Vista Aleatoria | Muestra las imágenes al tiempo que alterna aleatoriamente una serie de efectos y estilos de presentación de diapositivas distintos.<br>**Cuando se muestran las imágenes aleatoriamente**<br>Está disponible cuando la opción [Aleatorio] de [Config. diapositivas] está ajustada en [Activ.] (página 26). |

| Visualización | Estilo | Descripción |
|---|---|---|
| Diapositivas | Vista Calendario lunar (cuando selecciona [chino simplificado] en [Config. Idioma (Language)]) | Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario lunar. Se visualizan la fecha y hora actuales. |
| | Vista Calendario árabe (cuando selecciona [Árabe] en [Config. Idioma (Language)]) | Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario árabe. Se visualizan la fecha y hora actuales. |
| | Vista Calendario farsi (cuando selecciona [Persa] en [Config. Idioma (Language)]) | Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario farsi. Se visualizan la fecha y hora actuales. |



**Sugerencias**

- El modo de demostración se inicia automáticamente si no se ha insertado una tarjeta de memoria o no hay imágenes almacenadas en la memoria interna. El modo de demostración termina si se inserta una tarjeta de memoria con imágenes almacenadas o si se pulsa un botón distinto a ⏻ (encendido/en espera).
- Para obtener más información sobre el orden de reproducción de la presentación de diapositivas, consulte la página 47.
- Puede definir el intervalo, efecto de color o modo de visualización cuando selecciona la visualización de presentación de diapositivas. Consulte la sección “Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas” (página 25).
- Si pulsa -✦- mientras que se está ejecutando una presentación de diapositivas, la imagen que aparece en ese momento se mostrará en el modo de vista individual.
- Si apaga el marco de fotos durante la presentación de diapositivas y luego vuelve a encenderlo con el botón ⏻ (encendido/en espera), la presentación de diapositivas se reanuda a partir de la última imagen mostrada.
- No es posible visualizar un archivo de datos de información de audio que no contenga datos fotográficos o de vídeo.

# Visualización de Reloj y calendario

Reloj1



Reloj2




Reloj3

Reloj4

Reloj5




Reloj6

Reloj7



Reloj8

Reloj9

Calendario1

Calendario2

Reloj mundial 1

Reloj mundial 2

Reloj mundial 3




Calendario lunar (cuando selecciona [chino simplificado] en [Config. Idioma (Language)])

Calendario árabe (cuando selecciona [Árabe] en [Config. Idioma (Language)])

Calendario farsi (cuando selecciona [Persa] en [Config. Idioma (Language)])

**Nota**

Sólo puede seleccionar las fichas Ajustes o Diapositivas cuando se muestra la visualización Reloj y calendario.

# Modo de vista individual (visualización de imagen individual)

| Visualización | Estilo | Descripción |
|---|---|---|
| SINGLE | Imagen completa | Muestra una imagen completa en la pantalla.<br>Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→. |
| | Aj. a pantalla | La imagen mostrada ocupa toda la pantalla.<br>(En función de la relación de aspecto de la imagen grabada, puede que el borde de la imagen sólo se muestre parcialmente.)<br>Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→. |
| | I. compl. (Exif) | Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, al tiempo que muestra la imagen completa. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→.<br>Consulte “Acerca de la información visualizada en la pantalla” (página 22) para obtener información detallada sobre la imagen. |
| | Aj. pant. (Exif) | Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, en el modo Ajustar a pantalla.<br>(En función de la relación de aspecto de la imagen grabada, puede que el borde de la imagen sólo se muestre parcialmente.)<br>Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→.<br>Consulte “Acerca de la información visualizada en la pantalla” (página 22) para obtener información detallada sobre la imagen. |

**Sugerencias**

- El modo de demostración se inicia automáticamente si no se ha insertado una tarjeta de memoria o no hay imágenes almacenadas en la memoria interna. El modo de demostración termina si se inserta una tarjeta de memoria con imágenes almacenadas o si se pulsa un botón distinto a ⏻ (encendido/en espera).
- La reproducción panorámica comienza cuando se pulsa -✦- estando la imagen panorámica visualizada en el modo de vista individual.
- Puede cambiar el modo de visualización de imágenes pulsando VIEW MODE para seleccionar SINGLE y luego ←/→ para seleccionar el modo Imagen completa o Aj. a pantalla. No todas las imágenes admiten el uso del modo Aj. a pantalla.
- Puede usar el botón VIEW MODE del marco de fotos.
- No es posible visualizar un archivo de datos de información de audio que no contenga datos fotográficos o de vídeo.



Continuación

## Acerca de la información visualizada en la pantalla

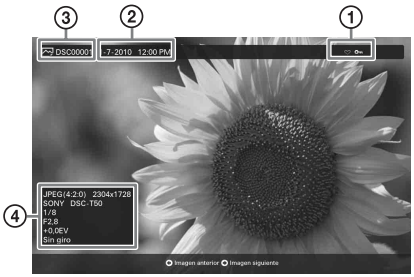


Se mostrará la siguiente información.

### ①Información de configuración

| Iconos | Significado |
|---|---|
| | Indicación de protección |
| | Indicación de archivo asociado (se muestra cuando hay un archivo asociado, como un archivo de vídeo o un archivo de imagen de correo electrónico en miniatura.) |
| | Aparece cuando se ha registrado una marca. |
| | Icono de vídeo |
| | Icono de nota de audio |
| | Icono de imagen panorámica |

### ②Fecha/hora de toma

**Nota**

No se muestra con los archivos de vídeo.

### ③Número de imagen (número carpeta-archivo)

Esto aparece si la imagen es compatible con DCF.
Si la imagen no cumple con DCF, se muestran los 10 caracteres del principio del archivo.

### ④Datos de imagen

**■ Cuando se visualiza la foto**

– Formato de archivo (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Número de píxeles (ancho × alto)
– Nombre del fabricante del dispositivo de entrada de imágenes
– Nombre del modelo del dispositivo de entrada de imágenes
– Velocidad del obturador (por ejemplo: 1/8)
– Valor de apertura (por ejemplo: F2,8)
– Valor de exposición (por ejemplo: +0,0 EV)
– Información de rotación

**■ Cuando se reproduce el archivo de vídeo**

– Formato de archivo (AVI, MOV, MP4, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
– Tamaño del archivo de vídeo
– Duración de reproducción
– Número de píxeles (ancho × alto)
– Códec de vídeo/velocidad de transmisión
– Códec de audio/velocidad de transmisión

# Visualización de índice

**1** Pulse (INDEX) mientras que el marco de fotos se encuentre en el modo de visualización de imagen individual o de presentación de diapositivas.
Se muestra una lista de miniaturas.

**2** Pulse ←/→/↓/↑ para mover el cursor a la imagen que desea mostrar y pulse -⌖-.
La imagen seleccionada se muestra en el modo de vista individual.

## Para cambiar el tamaño de las miniaturas

Pulse ⊕ (ampliar) o ⊖ (reducir) mientras se muestra la lista del índice. Se amplia o reduce el tamaño de las miniaturas y cambia también el número de miniaturas.

**Nota**

Durante la reproducción en el TV, el número de imágenes que aparece en la pantalla de visualización del índice de imágenes del TV varía en función del tamaño de la pantalla de dicho TV.

**Sugerencias**

- Una miniatura es una imagen de pequeño tamaño que se utiliza en el índice y que se graba en un archivo de imágenes capturadas con un cámara digital.
- Si pulsa ←/→/↓/↑ para seleccionar una imagen y pulsa -⌖- en la pantalla de visualización del índice de imágenes, la imagen seleccionada se mostrará en el modo de vista individual.
- No es posible visualizar un archivo de datos de información de audio que no contenga datos fotográficos o de vídeo.

# Reproducción de un archivo de vídeo

Las operaciones que se describen en esta sección se realizan con los botones del mando a distancia suministrado.

**1** Seleccione un archivo de vídeo.

①Pulse SINGLE.

②Pulse ←/→ para seleccionar el estilo deseado y después pulse -⊹-.

③Pulse ←/→ para avanzar o retroceder en la lista de archivos y seleccionar el que desee reproducir.

**Uso de la visualización de Índice**

①Pulse ▪ (INDEX).

②Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar el archivo de vídeo que desee reproducir.

**2** Pulse -⊹-.

El archivo de vídeo seleccionado se empieza a reproducir.

## Para ajustar el volumen

La pantalla de ajuste del volumen aparece en la parte derecha de la pantalla si pulsa ↓/↑. Para subir el volumen, pulse ↑. Para bajar el volumen, pulse ↓.

**Sugerencia**

Puede ajustar el volumen en la visualización inicial o en la visualización de imagen individual.

## Para poner en pausa la reproducción

Pulse -⊹- durante la reproducción de un archivo de vídeo.

Para reanudar la reproducción, pulse -⊹- otra vez.

## Avance/Retroceso rápido de la reproducción

Pulse ←/→ durante la reproducción de un archivo de vídeo.

Si pulsa -⊹- durante el avance o retroceso rápido de la reproducción, se reanuda en ese punto la reproducción normal.

Dependiendo del archivo de vídeo, puede que el avance o el retroceso rápido de la reproducción no esté disponible con el marco de fotos.

## Para detener la reproducción

Pulse BACK mientras se esté reproduciendo un archivo de vídeo.

**Notas**

- Los siguientes tipos de archivos de vídeo no se pueden reproducir:
  - Archivos de vídeo con protección de los derechos de autor
  - Archivos de vídeo que superen en ancho o alto el número máximo de píxeles
- El avance o retroceso rápido de la reproducción y la pausa durante la reproducción no están disponibles durante la visualización de Diapositivas.
- Las imágenes de vídeo divididas en diferentes archivos en la grabación no se pueden reproducir de forma continua una después de la otra. Reproduzca cada archivo separadamente.
- Para obtener información detallada sobre los archivos de vídeo, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara utilizada para grabar el vídeo.
- Es posible que durante la reproducción se eliminen fotogramas debido al tipo de datos o a la velocidad de transferencia de la tarjeta de memoria.
- Cuando la unidad se conecta al televisor a través de la entrada HDMI y el archivo de vídeo que se reproduce tiene una resolución distinta de 1920×1080, aparecerán franjas negras en los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo de la pantalla. La anchura de estas franjas negras varía según la resolución del archivo. (Sólo DPF-XR100)
- Si el marco de fotos se encuentra conectado a un TV mediante un cable HDMI, la señal de audio, los sonidos de funcionamiento y la alarma se emitirán a través del TV, no del marco de fotos. Ajuste el volumen en el TV. (sólo DPF-XR100)

# Presentación de diapositivas

**1** Pulse (SLIDE-SHOW).

**Sugerencia**

Si utiliza los botones del marco de fotos, pulse VIEW MODE en la parte superior trasera de la pantalla LCD y pulse ↓/↑ para seleccionar Diapositivas.

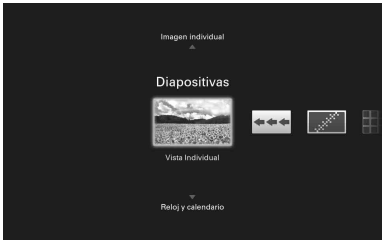


**2** Pulse ←/→ para seleccionar el estilo que desee y, a continuación, pulse .

Consulte “Visualización de presentación de diapositivas” (página 18) para obtener información detallada sobre los estilos de presentación de diapositivas.

## Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas

**1** Pulse MENU.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha [Config. diapositivas].

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse .
Consulte las tablas de la página siguiente para obtener información sobre las opciones de configuración.

**Notas**

- Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione una presentación de diapositivas con la imagen almacenada en una tarjeta de memoria.
  - Debido a las características de los dispositivos de tarjeta de memoria, las imágenes podrían estar sujetas a errores de datos cuando se leen con excesiva frecuencia.
  - No ejecute la presentación de diapositivas durante mucho tiempo si tiene pocas imágenes. Si lo hace, los datos podrían dañarse.
  - Es recomendable hacer con frecuencia una copia de seguridad de las imágenes de una tarjeta de memoria.
- Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, no se podrá modificar la configuración de algunas opciones. Dichas opciones aparecerán en gris y no se podrán seleccionar.
- Si se apaga el marco de fotos o se restablece, la presentación de diapositivas no empezará desde el mismo punto donde se detuvo.
- Si la pantalla está demasiado brillante, podría provocarle náuseas. Tenga cuidado de no aplicar un ajuste de brillo excesivo cuando utilice el marco de fotos.



Continuación

*: Valores predeterminados de fábrica

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Configura-ción</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td rowspan="15">Config. diapositivas</td><td>Intervalo foto</td><td colspan="2">Defina uno de los valores 3 seg., 7 seg.*, 20 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 3 horas, 12 horas, 24 horas para el intervalo entre las imágenes.</td></tr>
<tr><td>Duración del vídeo</td><td colspan="2">Defina el intervalo en base al tiempo de reproducción desde el principio del archivo.<br>Defina un valor entre los valores Prim. 15seg., Prim. 30seg., Primer min., Prim. 3 min. y Prim. 5 min.* disponibles, cada uno desde el principio del archivo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nota<br>Una imagen podría no cambiar a los intervalos definidos en el menú, depende del estilo de la presentación de diapositivas, el efecto de color o el tamaño de la imagen.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ajustes de sonido</td><td rowspan="4">Consulte la sección “Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo” (página 28).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Seleccionar BGM</td></tr>
<tr><td colspan="2">Importar BGM</td></tr>
<tr><td colspan="2">Eliminar BGM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Aleatorio</td><td>Activ.</td><td>Muestra las imágenes aleatoriamente.</td></tr>
<tr><td>Desac.*</td><td>Muestra las imágenes según el ajuste de [Orden de lista] en [Config. general].</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Efecto color</td><td colspan="2">Seleccione el efecto de color deseado para las fotos entre los siguientes:<br><br>Nota<br>Cuando se reproduce un archivo de vídeo, no puede seleccionar ningún elemento excepto Color.</td></tr>
<tr><td>Color*</td><td>Muestra una imagen en color.</td></tr>
<tr><td>Sepia</td><td>Muestra una imagen en color sepia.</td></tr>
<tr><td>Monocromo</td><td>Muestra una imagen monocromática.</td></tr>
<tr><td>Corr. imagen</td><td>Realiza las siguientes correcciones de la imagen al mismo tiempo.<br>Correc. de exp.: Corrige el brillo mediante la función de reconocimiento de caras.<br>Correc. de enf.: Corrige una imagen desenfocada.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Modo visualiz.</td><td colspan="2">Seleccione el tamaño de visualización deseado para las fotos entre los siguientes:<br><br>Notas<br>• Los datos de la imagen original no cambiarán.<br>• Cuando se reproduce un archivo de vídeo, no puede seleccionar ningún elemento excepto Imagen completa.</td></tr>
<tr><td>Imagen completa*</td><td>Muestra una imagen completa ampliada al tamaño correcto. (La imagen se puede mostrar con márgenes en la parte superior, inferior, izquierda y derecha.)</td></tr>
</table>

*: Valores predeterminados de fábrica

| Elemento | Configuración | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Config. diapositivas | Modo visualiz. | Aj. a pantalla | Amplía una imagen para que ocupe toda la pantalla sin cambiar la relación de aspecto.<br><br>Nota<br>En función del estilo de la presentación de diapositivas, puede que las imágenes no se muestren con el tamaño de visualización definido en el menú. |
| | Optim. salida altavoces | Activ.* | El procesamiento digital de la señal optimiza la salida de audio. |
| | | Desac. | No se optimiza la salida de audio. |

# Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo

## Importación de un archivo de música

Antes de importar archivos de música, compruebe si los archivos de música en cuestión se pueden reproducir en esta unidad.

Para obtener información detallada sobre la importación de archivos de música y sobre los archivos de música que se pueden reproducir, consulte "Música de fondo" en la sección "Especificaciones" del manual de instrucciones suministrado.

**1** Inserte en el marco de fotos una tarjeta de memoria que contenga un archivo de música.

**2** Pulse MENU y, a continuación, ←/→ para seleccionar la ficha [Config. diapositivas].

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Importar BGM] y pulse -●-.

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar la tarjeta de memoria insertada en el paso 1.

**5** En la lista de archivos de música, seleccione el archivo que desee importar con la ayuda de ↓/↑ y pulse -●-.
Aparecerá una marca (✔) junto al archivo seleccionado.

**6** Repita el paso 5 para seleccionar dos o más archivos.

**Sugerencia**

Para borrar la selección, seleccione el archivo que desee quitar y, a continuación, pulse -●-. La marca (✔) situada junto al archivo seleccionado desaparecerá.

**7** Pulse MENU cuando haya terminado de seleccionar el archivo de música.

**8** Pulse -●- cuando aparezca la pantalla de confirmación.
El archivo de música seleccionado se importa a la memoria interna del marco de fotos.

**Sugerencias**

- Para eliminar un archivo de música importado a la memoria interna, seleccione [Eliminar BGM] en la pantalla [Config. diapositivas] en el paso 2 y, a continuación, pulse -●-. Pulse ↓/↑ para seleccionar el archivo de música que desee eliminar de la lista de archivos de música y pulse -●-. El archivo se eliminará de la lista de archivos de música.
- La reproducción del archivo de música importado se activa como BGM (música de fondo) en una presentación de diapositivas.
- Solo los archivos de música importados a la memoria interna se pueden reproducir como BGM.
- Se pueden importar 40 archivos de música como máximo a la memoria interna del marco de fotos.

## Selección del archivo de música que se reproducirá

**1** Pulse MENU y, a continuación, ←/→ para seleccionar la ficha [Config. diapositivas].

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Seleccionar BGM] y pulse -●-.

**3** En la lista de archivos de música importados, seleccione el archivo

que desee reproducir con la ayuda de ↓/↑ y pulse ⊹.
Aparecerá una marca (✔) junto al archivo seleccionado.

**4** Repita el paso 3 si desea seleccionar dos o más archivos de música.

**5** Pulse MENU.

## Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo

Cuando desee reproducir un archivo de música importado a la memoria interna como BGM con una presentación de diapositivas de archivos fotográficos o de vídeo, realice los pasos siguientes.

**1** Pulse MENU y, a continuación, ←/→ para seleccionar la ficha [Config. diapositivas].

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Ajustes de sonido] y pulse ⊹.

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sonido para fotos] o [Sonido para vídeos] y, a continuación, pulse ⊹.

**4** Realice el ajuste para BMG.

**Sonido para fotos**

[Activar BGM]: La música de fondo se reproduce mientras se ejecuta la presentación de diapositivas de fotos.

[Desact. BGM]: No se reproduce la música de fondo mientras se ejecuta la presentación de diapositivas de fotos.

**Sonido para vídeos**

[Sonido vídeo]: El audio grabado en un archivo de vídeo se reproduce mientras se ejecuta una presentación de diapositivas de un archivo de vídeo.

[BGM]: La música de fondo se reproduce mientras se ejecuta una presentación de diapositivas de un archivo de vídeo.

[Desac.]: No se reproduce el audio mientras se ejecuta una presentación de diapositivas de un archivo de vídeo.

**Nota**

La reproducción de un archivo de música con protección de los derechos de autor no está disponible.

### Para ajustar el volumen

La pantalla de ajuste del volumen aparece en la parte derecha de la pantalla si pulsa ↓/↑. Para subir el volumen, pulse ↑. Para bajar el volumen, pulse ↓.

**Sugerencia**

Puede ajustar el volumen en la visualización inicial o en la visualización de imagen individual.

# Modo Actualizar

Debido a una de las características del dispositivo, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se han leído muchas veces podrían sufrir errores.

El marco de fotos actualiza automáticamente la memoria interna para evitar este tipo de errores, en función del estado de la memoria interna.

La pantalla de confirmación para la actualización de la memoria interna aparece automáticamente cuando es necesario realizar la actualización.

La actualización comienza automáticamente al seleccionar [Sí] o cuando no se intenta ninguna operación durante 30 segundos. Si selecciona [No], la pantalla de confirmación de actualización aparece de nuevo cuando es necesario realizar la actualización.

¿Desea actualizar la memoria interna? La actualización se iniciará automáticamente si selecciona [Sí], o después de 30 segundos. No apague la alimentación durante la actualización.
Sí
No

No apague el marco de fotos mientras se esté actualizando la memoria interna. Podría producirse un funcionamiento incorrecto.

La actualización de la memoria interna puede tardar aproximadamente 5 minuto.

**Notas**

- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos periódicamente para evitar perderlos.
- No ejecute continuamente una presentación de diapositivas que contenga menos de 10 imágenes con el intervalo establecido en 3 segundos, ya que los datos de la imagen en la memoria interna podrían dañarse.

# Modo de mantenimiento

En este modo puede actualizar el firmware del marco de fotos o inicializar el sistema.

**Sugerencia**

Realice una actualización del firmware o una inicialización del sistema del marco de fotos en los siguientes casos:

**Actualización de firmware:**

La actualización del firmware le permite obtener un rendimiento óptimo y utilizar el marco de fotos con las funciones actualizadas.

**Inicialización del sistema:**

Si el marco de fotos no se inicia correctamente, inicialice el sistema del marco de fotos. Si los síntomas persisten, póngase en contacto con su distribuidor Sony.

## Activación del modo de mantenimiento

**1** Confirme que se haya apagado el marco de fotos.

**2** Pulse ⏻ mientras mantiene sujeto VIEW MODE en el marco de fotos para encenderlo.
Mantenga sujeto VIEW MODE hasta que aparezca la siguiente pantalla.

Se ha activado el modo de mantenimiento.

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Actualizar firmware] o [Inicializar el

sistema] y, a continuación, pulse -✦-.

**Actualizar firmware:**

Para recibir información detallada sobre cómo obtener un archivo de actualización o cómo actualizar el firmware, entre y consulte la página:
http://www.sony.net/

**Inicializar el sistema:**

Aparecerá la pantalla de funcionamiento.

Vaya a la sección “Inicialización del sistema” a continuación.

## Inicialización del sistema

**1** Pulse ←/→ para seleccionar [Sí] en la pantalla de inicialización del sistema y pulse -✦-.

El sistema del marco de fotos se inicializa.

**Sugerencia**

Una vez ejecutada la inicialización del sistema se borrarán los ajustes del menú y la información sobre las marcas, si bien no se borrarán los datos de imagen y de música almacenados en la memoria interna del marco de fotos.

**2** Cuando aparezca un mensaje de finalización, pulse ⏻ (encendido/en espera) en el marco de fotos para apagarlo.

**3** Pulse el botón de restablecimiento situado en el panel trasero del marco de fotos utilizando un objeto pequeño y delgado, etc.

El sistema del marco de fotos se inicia.

**Sugerencia**

El sistema puede tardar 1 minuto en iniciarse por primera vez después de la inicialización.

# Importación de imágenes de una tarjeta de memoria a la memoria interna

Puede utilizar el marco de fotos como un álbum digital guardando las imágenes importantes en la memoria interna.

**Sugerencias**

- Cuando guarde las imágenes en la memoria interna, puede usar la opción [Ta. imp. imag.] del menú para predefinir si se cambia el tamaño de las imágenes al tamaño óptimo o si se guardan sin comprimirlas (página 47).
- Cuando la opción [Ta. imp. imag.] está ajustada en [Camb. tamaño], se pueden guardar aproximadamente 4.000 imágenes en la memoria interna. Cuando está definido como [Original], el número de imágenes que se puede guardar varía en función del tamaño del archivo de imagen original.

**1** Pulse →(IMPORT) cuando una imagen almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla.

**Sugerencia**

Si está usando los botones del marco de fotos, pulse MENU, seleccione la ficha (Editando) con ←/→, seleccione [Importar] con ↓/↑ y pulse -◆-.

**Modo de Vista Individual (visualización de Imagen individual)**

**Visualización de Diapositivas**

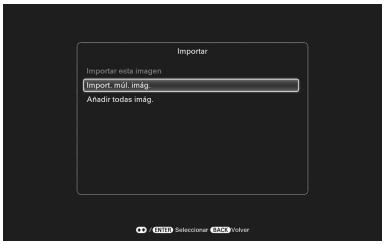


**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Importar esta imagen], [Import. múl. imág.] o [Añadir todas imág.] y, a continuación, pulse -◆-.

Si selecciona [Importar esta imagen], la imagen actualmente visualizada se importa a la memoria interna. Vaya al paso 5. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Import. múl. imág.], puede seleccionar la imagen que desea importar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 3.

Si selecciona [Añadir todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 4.

**3** Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desee importar de la lista de imágenes y, a continuación, pulse ⊹.

Se añade una marca de verificación (✔) a la imagen seleccionada.

Si desea importar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ⊹. La marca de verificación (✔) desaparece.

**Acerca de la clasificación de las imágenes en la lista de imágenes**

Cuando la clasificación está activada:

Enumera todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

Cuando la clasificación no está activada:

Enumera todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.

Consulte “Clasificación de imágenes” (página 39).

**4** Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla de selección de carpetas.

**5** Pulse ↓/↑ para seleccionar la carpeta de destino y después pulse ⊹.

Aparecerá la pantalla de confirmación para importar la imagen a la memoria interna.

**Sugerencia**

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

**6** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y pulse ⊹.

La imagen se guarda en la carpeta especificada de la memoria interna.

**7** Pulse ⊹ cuando aparezca la pantalla de confirmación.

**Notas**

- “Importación a la memoria interna” no está disponible para las imágenes de la memoria interna.
- Evite realizar lo siguiente durante la importación de las imágenes a la memoria interna. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
  - Apagar la unidad
  - Extraer la tarjeta de memoria
  - Insertar otra tarjeta
- No es posible importar archivos de vídeo a la memoria interna mediante los botones del marco de fotos. Para importar un archivo de vídeo, conecte un ordenador al marco de fotos y copie un archivo de vídeo del ordenador a la memoria interna del marco. Para obtener información detallada, consulte la sección “Conexión a un ordenador” (página 53).

**Sugerencias**

- Puede cambiar el tamaño de la miniatura en la lista de imágenes mediante [⊕/⊖].
- Debido a una de las características del dispositivo de memoria interna, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se hayan leído muchas veces podrían sufrir errores en los datos. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos periódicamente para evitar perderlos.

# Especificación del dispositivo de reproducción

Puede especificar si desea visualizar las imágenes de una tarjeta de memoria o de la memoria interna.

**1** Pulse SELECT DEVICE.

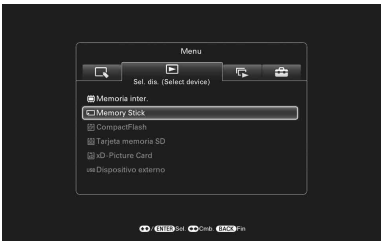


**Sugerencias**

- Cuando las acciones se realicen a través del marco de fotos, pulse MENU y, a continuación, ←/→ para seleccionar la ficha ▶ (Sel. dis. (Select device)).
- Si la tarjeta de memoria que desea seleccionar no está insertada, insértela ahora.

**Nota**

En la vista de Reloj y calendario no podrá seleccionar la ficha ▶ (Sel. dis. (Select device)).

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar el dispositivo que desea mostrar y, a continuación, pulse ⊕.
Se mostrarán las imágenes del dispositivo seleccionado.

**Sugerencia**

La función de clasificación se cancela automáticamente si se cambia el dispositivo de reproducción durante la clasificación.

# Exportación de una imagen de la memoria interna a una tarjeta de memoria

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria.

**1** Pulse MENU cuando una imagen almacenada en la memoria interna aparezca en la pantalla.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha ✎ (Editando).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Exportar] y pulse ⊕.

**Modo de vista individual (visualización de imagen individual)**

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Exportar esta imagen], [Export. múl. imág.] o [Exportar todas imág.] y, a continuación, pulse ⊕.
Si selecciona [Exportar esta imagen], la imagen visualizada actualmente se exporta al dispositivo. Vaya al paso 7. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
Si selecciona [Export. múl. imág.], puede seleccionar la imagen que desea exportar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 5.

Si selecciona [Exportar todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 6.

**5** Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desee exportar de la lista de imágenes y, a continuación, pulse ⊹.

Se agregará una marca de verificación (✔) junto a la imagen seleccionada.

Si desea exportar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ⊹. La marca de verificación (✔) desaparece.

**Acerca de la clasificación de las imágenes en la lista de imágenes**

Cuando la clasificación está activada:

Enumera todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

Cuando la clasificación no está activada:

Enumera todas las imágenes almacenadas en la memoria interna.

Consulte "Clasificación de imágenes" (página 39).

**6** Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla para seleccionar la tarjeta de memoria a la que se exportará la imagen.

**7** Pulse ↓/↑ para seleccionar la tarjeta de memoria a la que se exportará la imagen y, a continuación, pulse ⊹.

**8** Pulse ↓/↑ para seleccionar la carpeta de destino y después pulse ⊹.

Aparecerá la pantalla de confirmación de exportación de la imagen.

**Sugerencia**

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

**9** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y pulse ⊹.

La imagen se exporta.

**10** Pulse ⊹ cuando aparezca la pantalla de confirmación.

La imagen se copia en la tarjeta de memoria especificada.

**Nota**

Evite realizar lo siguiente durante la exportación de una imagen. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:

- Apagar la unidad
- Extraer la tarjeta de memoria
- Insertar otra tarjeta de memoria

**Sugerencias**

- También puede usar el botón MENU del marco de fotos para efectuar la exportación.
- Puede cambiar el tamaño de la miniatura en la lista de imágenes mediante [⊕/⊖].
- Cualquier dispositivo no reconocido por el marco de fotos aparece en gris y no se puede seleccionar.
- Está también disponible la "Exportación desde la memoria interna" para los archivos de vídeo.

# Eliminación de una imagen

**1** Pulse 🗑 (DELETE) cuando aparezca una imagen en la pantalla.

**Sugerencia**

Si está usando los botones del marco de fotos, pulse MENU, seleccione la ficha (Editando) con ←/→, seleccione [Eliminar] con ↓/↑ y pulse ●.

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Eliminar esta imagen], [Eliminar múl. Imág.] o [Eliminar todas imág.] y, a continuación, pulse ●.

Si selecciona [Eliminar esta imagen], se elimina la imagen visualizada en ese momento. Vaya al paso 5. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Eliminar múl. Imág.], puede seleccionar la imagen que desea eliminar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 3.

Si selecciona [Eliminar todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 4.

**3** Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desee eliminar de la lista de imágenes y pulse ●.

Se agregará una marca de verificación (✔) junto a la imagen seleccionada.

Si desea eliminar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ●. La marca de verificación (✔) de la imagen desaparece.

**Acerca de la clasificación de las imágenes en la lista de imágenes**

Cuando la clasificación está activada:

Enumera todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

Cuando la clasificación no está activada:

Enumera todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.

Consulte “Clasificación de imágenes” (página 39).

**4** Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.

**5** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y pulse ●.

La imagen es eliminada.

**6** Pulse ● cuando aparezca la pantalla de confirmación.

**Notas**

- Evite realizar lo siguiente durante la eliminación de una imagen. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
  - Apagar la unidad
  - Extraer la tarjeta de memoria
  - Insertar otra tarjeta de memoria
- Cuando aparece en pantalla el mensaje [No es posible eliminar un archivo protegido.], al archivo de imagen se le asignó la propiedad de “Sólo lectura” en el ordenador. En este caso, conecte el marco de fotos a un ordenador y elimine este archivo con el ordenador.
- La capacidad total de la memoria interna no es igual a la capacidad que queda, ni siquiera justo después de la inicialización.
- Cuando la eliminación ha comenzado, la imagen eliminada no se puede recuperar, ni siquiera deteniendo el proceso de eliminación. Elimine las imágenes únicamente después de haber verificado que realmente desea eliminarlas.

**Sugerencia**

Puede cambiar el tamaño de la miniatura en la lista de imágenes mediante [🔍/🔍].

### Para formatear la memoria interna

**1** Pulse MENU.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha (Ajustes).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Inicializar] y pulse -⌖-.

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Formato memoria int.] y, a continuación, pulse -⌖-.
Aparecerá la pantalla de confirmación para inicializar la memoria interna.

**5** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y pulse -⌖-.

# Registro de una marca

Puede producir una presentación de diapositivas sólo con imágenes que se han seleccionado de antemano y se han marcado. Puede comprobar con facilidad las imágenes que se han marcado mediante la visualización del índice de imágenes o el modo de vista individual.

**1** Pulse ♡ (MARKING) cuando aparezca una imagen en la pantalla.

**Sugerencia**

Si está usando los botones del marco de fotos, pulse MENU, seleccione la ficha (Editando) con ←/→, seleccione [Marcando] con ↓/↑ y pulse -⌖-.

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar la marca que desee y, a continuación, pulse -⌖-.

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Marcar esta imagen], [Marc/Quit. mar. múl iImág.] o [Marcar todas imág.] y, a continuación, pulse -⌖-.
Si selecciona [Marcar esta imagen], se marcará la imagen visualizada en ese momento. Vaya al paso 6. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
Si selecciona [Marc/Quit. mar. múl iImág.], puede seleccionar la imagen a la que desea colocar una marca en la lista de imágenes. Continúe en el paso 4.

**Continuación**

Si selecciona [Marcar todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 5.

**4** Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desee marcar de la lista de imágenes y pulse ⊹.

Se agregará una marca de verificación (✔) junto a la imagen seleccionada.

Si desea marcar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ⊹. La marca de verificación (✔) de la imagen desaparece.

**Acerca de la clasificación de las imágenes en la lista de imágenes**

Cuando la clasificación está activada:

Enumera todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

Cuando la clasificación no está activada:

Enumera todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.

Consulte “Clasificación de imágenes” (página 39).

**5** Pulse MENU.

Aparece la pantalla de confirmación.

**6** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y pulse ⊹.

La marca aparece junto a la imagen seleccionada.

## Para eliminar el registro de una marca

Seleccione [Quitar marca img.] o [Quit. mar. todas im.] y pulse ⊹ en el paso 3. También puede cancelar la selección eliminando la marca de verificación de la casilla correspondiente.

- [Quitar marca img.]:
  elimina la marca de la imagen visualizada en ese momento. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
- [Quit. mar. todas im.]:
  Cuando la clasificación está activada:
  Desmarca todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.
  Cuando la clasificación no está activada:
  Desmarca todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.

**Nota**

Una marca sólo se guarda cuando está registrada con una imagen en la memoria interna. Una marca registrada con una imagen en una tarjeta de memoria se elimina cuando se apaga la unidad o si se cambia el dispositivo que se está visualizando.

**Sugerencias**

- Puede elegir uno de los 3 tipos de marca.
- Puede cambiar el tamaño de miniatura con [⊕/⊖] en la lista de imágenes.

# Clasificación de imágenes

Las imágenes almacenadas en la memoria interna o en una tarjeta de memoria se pueden clasificar por evento, carpeta, orientación de la imagen, marcas, etc.

**1** Pulse SORT cuando aparezca una imagen en la pantalla.

**Sugerencia**

Si está usando los botones del marco de fotos, pulse MENU, seleccione la ficha (Editando) con ←/→, seleccione [Clasificar (Sort)] con ↓/↑ y pulse ·.

**2** Seleccione un estilo de clasificación con ↓/↑ y pulse ·.

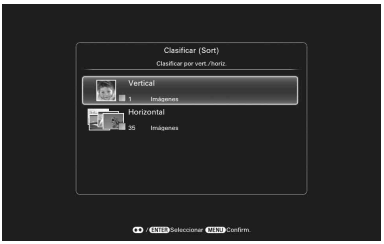


- [Clasificar por evento]: filtra por tipo de evento.
- [Clasificar por carpeta]: filtra por carpeta.
- [Clasificar por vert./horiz.]: filtra por orientación de la imagen.
- [Clasificar por marca]: filtra por marca registrada.
- [Ordenar p. vídeos/fotos/Fotos] filtra según los archivos que contienen vídeos o fotos.

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar la opción y pulse ·.

**4** Repita el paso 3 y, a continuación, pulse MENU cuando haya finalizado la clasificación.

## Para cancelar la clasificación

Pulse MENU mientras se visualizan las imágenes clasificadas, seleccione [Salir clas. (ver tod. fotos)] y pulse ·.

## Para cambiar el estilo de clasificación

Pulse BACK mientras se visualizan las imágenes clasificadas [Volver a seleccionar].

**Notas**

- Durante la clasificación, no apague el marco de fotos ni extraiga la tarjeta de memoria. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos o la tarjeta de memoria, o bien dañar los datos.
- La clasificación se cancela automáticamente en los siguientes casos:
  - Cuando se cambia el dispositivo de reproducción
  - Cuando se clasifican las imágenes de una tarjeta de memoria y se extrae dicha tarjeta de memoria.
- Los archivos de vídeo no se seleccionan cuando las imágenes están clasificadas con la opción [Clasificar por evento], ya que las fechas de toma no se pueden obtener de los archivos de vídeo. Se clasificarán mediante la opción [Sin fecha de disparo].

# Ajuste del tamaño y la orientación de la imagen

## Ampliación/Reducción de una imagen

Puede ampliar o reducir una imagen en el modo de vista individual.

Para ampliar una imagen, pulse el botón ⊕ (ampliar) del mando a distancia. Para reducir una imagen ampliada, pulse ⊖ (reducir).
Cada pulsación del botón ⊕ amplía la imagen un poco más. Como máximo puede ampliar una imagen hasta 5 veces su tamaño original. Puede mover la imagen ampliada hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

### Para guardar una imagen ampliada o reducida

① Pulse MENU mientras se visualiza la imagen ampliada o reducida.
② Pulse ↓/↑ para seleccionar el método de almacenamiento.
Si selecciona [Guardar como img. nueva], se guardará una copia de la imagen. Continúe en el paso ③.
Si selecciona [Reemplazar], la nueva imagen sustituye a la antigua. Continúe en el paso ⑤.
③ Pulse ↓/↑ para seleccionar el dispositivo en el que se guardará la imagen y pulse ⊹.
④ Pulse ↓/↑ para seleccionar una carpeta de destino y, a continuación, pulse ⊹.
⑤ Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse ⊹.
La imagen se guarda.
⑥ Cuando aparezca la pantalla de confirmación, pulse ⊹.

**Sugerencia**

Si mueve la imagen ampliada con ←/→/↓/↑ y pulsa MENU en el paso ①, la imagen se recorta según el tamaño de la imagen visualizada y se guarda.

Notas

- Los archivos no se pueden sobrescribir, a no ser que se trate de archivos JPEG (extensión: .jpg o .jpeg).
- La ampliación de una imagen puede reducir la calidad en función del tamaño de la imagen.
- El tamaño de la imagen no se puede ampliar con los botones del marco de fotos.
- Los archivos de vídeo no se pueden ampliar ni reducir.

## Giro de una imagen

Puede girar una imagen cuando el modo de vista individual está activo.

### Accionamiento desde el menú del marco de fotos

**1** Pulse MENU en el modo de vista individual.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha (Editando).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Girar] y pulse ⊹.

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar la dirección de rotación y pulse ⊹.
- ↻: gira una imagen 90 grados hacia la derecha.

- : gira una imagen 90 grados hacia la izquierda.

**Nota**

Una imagen ampliada no se puede girar.

**Sugerencias**

- También puede girar una imagen con (ROTATE) del mando a distancia. Cada vez que se pulsa el botón, la imagen gira 90 grados hacia la izquierda.
- En el caso de una imagen de la memoria interna, la información de giro de la imagen se conserva incluso después de apagar la unidad.
- Puede girar la imagen en la visualización de índice.
- Los archivos de vídeo no se puede girar.

# Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático

Cuando el marco de fotos está encendido, puede usar la función de temporizador para encender o apagar el marco de fotos automáticamente.

**1** Pulse MENU.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha (Ajustes).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [ON/OFF automático] y pulse .

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Método conf.] y pulse . Pulse ↓/↑ para seleccionar [Avanzado], [Simple] o [Off auto.] y pulse .

[Avanzado]:

Ajusta la función de encendido o apagado automático en incrementos de una hora para cada día de la semana.

[Simple]:

Ajusta la función de encendido y apagado automático con precisión en incrementos de un minuto.

[OFF auto.]:

Ajusta la función de apagado automático de forma que la unidad se apaga cuando ha transcurrido el tiempo especificado sin



Continuación

que se haya realizado ninguna operación. Puede seleccionar el tiempo transcurrido entre dos o cuatro horas.

**5** Pulse ↓ para seleccionar [Ajuste hora] y pulse -◆-.

**[Avanzado]**

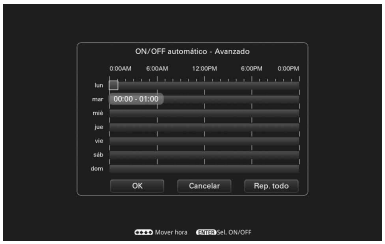


①Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la hora en que desea usar la función ON/OFF automático.
Puede seleccionar la hora en incrementos de una hora para cada día de la semana (de lunes a domingo). Cuando seleccione la hora y pulse -◆-, la zona horaria seleccionada cambiará a color azul. Durante el tiempo indicado en azul, el marco de fotos estará encendido. Cuando seleccione zona horaria azul y pulse -◆-, la zona horaria seleccionada cambiará a color gris. Durante el tiempo indicado en gris el marco de fotos estará apagado.

**Sugerencia**

El suministro eléctrico se apaga automáticamente en el momento definido para [Temp. descon.] cuando se usa el marco de fotos.

El suministro eléctrico se enciende automáticamente a la hora definida para [Temp. conexión] durante el modo en espera.

②Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar [OK] y después pulse -◆-.

**[Simple]**

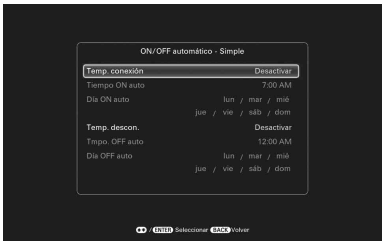


①Seleccione una opción para la que desea ajustar la hora.
Pulse ↓/↑ para seleccionar [Temp. conexión] o [Temp. descon.] y, a continuación, pulse -◆-. Pulse ↓/↑ para seleccionar [Activar] y, a continuación, pulse -◆-.

②Ajuste la hora a la que desea activar Temp. conexión o Temp. descon..
Pulse ↓/↑ para seleccionar [Tiempo ON auto] o [Tmpo. OFF auto] y pulse -◆-.
A continuación, pulse ←/→ para seleccionar la hora o los minutos, pulse ↓/↑ para ajustar la hora o los minutos y, finalmente, pulse -◆-.

③Ajuste el día de la semana en el que desea activar el temporizador.
Pulse ↓/↑ para seleccionar [Día ON auto] o [Día OFF auto] y después pulse -◆-.
A continuación, pulse ↓/↑ para seleccionar el día en el que desea activar el temporizador y pulse -◆-. El día de la semana seleccionado se marca. Pulse ↓/↑ para mover el cursor hacia [OK] y pulse -◆-.

**[OFF auto.]**

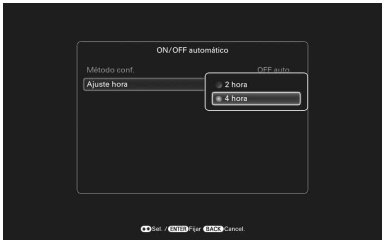


Pulse ↓/↑ para seleccionar [2 hora] o [4 hora] y, a continuación, pulse ·.

**6** Pulse MENU.

# Uso de la función de alarma

Puede usar el marco de fotos como reloj despertador. Una alarma sonará y se mostrará la pantalla de alarma para notificarle cuando haya llegado la hora de la alarma especificada en el día de la semana especificado.

**1** Ajuste el temporizador de la alarma.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Activar/desact.] y después pulse ·.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar [Activ.] y después pulse ·.

**2** Ajuste la hora de la alarma.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Hora] y después pulse ·.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar la hora y después pulse ·.

**3** Ajuste el día de la semana.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Día] y después pulse ·.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar el día de la semana y después pulse [OK].

**Sugerencia**

Todos los días de la semana vienen marcados de fábrica con una marca de verificación. Elimine las marcas de verificación de los días de la semana en los que no desea ajustar la alarma.

**4** Ajuste el sonido de la alarma.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sonido de alarma] y después pulse ·.
Aparecerá una lista de los archivos de música importados a la memoria interna para la presentación de diapositivas (página 28).

②Pulse ↓/↑ para seleccionar el archivo de música deseado de la lista y después pulse ·.



Continuación

**5** Ajuste el volumen de la alarma.

①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Volumen alarma] y después pulse ⊹.

②Pulse ↓/↑ para seleccionar el volumen (del 1 al 7) y después pulse ⊹.

### Para apagar la alarma

Pulse cualquier botón del marco de fotos excepto el botón ⏻ (encendido/en espera).

**Sugerencias**

- Para cambiar el ajuste del reloj, consulte la sección "Ajuste de la hora actual" (página 14).
- Temp. descon. no funciona mientras que la alarma está sonando.

Notas

- El sonido de la alarma se emite desde el TV si el marco de fotos está conectado al TV a través de un cable HDMI. (sólo DPF-XR100)
- Si el marco de fotos está conectado a un ordenador, sonará una alarma interna aunque se hayan asignado archivos de música importados al sonido de la alarma.

# Modificación de la configuración

Puede modificar los siguientes ajustes.

- Modo imagen
- Ajustes de alarma
- ON/OFF automático
- Config. fecha/hora
- Config. general (Orden de lista, Logotipo Sony, etc.)
- Config. Idioma (Language)
- Inicializar

## Procedimiento de configuración

**1** Pulse MENU.

**2** Pulse ←/→ para seleccionar la ficha 🧰 (Ajustes).

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ⊹.

Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.

Por ejemplo, cuando se ha seleccionado [Config. general].

**4** Pulse ↓/↑ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ⊹.

Esto le permite definir cada uno de los elementos (página 46).

**Nota**

Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, hay algunos elementos cuya configuración no se podrá modificar. Esos elementos aparecen en gris y no se pueden seleccionar.

**5** Pulse ↓/↑ para seleccionar el valor de configuración y, a continuación, pulse ⊹.

Cada vez que se pulsa ↓/↑, el valor de configuración cambia. Si se trata de un valor numérico, pulse ↑ para aumentar el valor y, a continuación, pulse ↓ para reducirlo.

Si pulsa ⊹, la configuración se confirma.

**6** Pulse MENU.

El menú se cierra.

## Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica

**1** Pulse MENU y, a continuación, seleccione la ficha (Ajustes) pulsando ←/→.

**2** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Inicializar] y pulse ⊹.

**3** Pulse ↓/↑ para seleccionar [Inicializar los ajustes] y pulse ⊹.

Todos los valores ajustados, excepto los del reloj, se restablecen a sus valores de fábrica.

**Sugerencia**

También puede usar el botón MENU del marco de fotos.



Continuación

## Elementos que se pueden configurar

*: Valores predeterminados de fábrica

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Configura-<br>ción</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Modo imagen</td><td colspan="2">Vertical</td><td>Muestra una imagen con el contraste optimo y color natural.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estándar*</td><td>Muestra una imagen de forma impresionante y con colores mejorados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vivo</td><td>Muestra una imagen más vívidamente con una nitidez y saturación cromática elevadas.</td></tr>
<tr><td>Ajustes de alarma</td><td colspan="3">Ajusta la función de alarma (página 43).</td></tr>
<tr><td>ON/OFF automático</td><td colspan="3">Ajusta la función del temporizador para encender o apagar automáticamente el marco de fotos. Puede usar esta función con los siguientes ajustes (página 41).<br><br>Nota<br>El ajuste ON/OFF automático predeterminado puede variar en algunas regiones.</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4">Avanzado*</td><td colspan="2">Puede ajustar la función de encendido o apagado automático en incrementos de una hora para cada día de la semana.</td></tr>
<tr><td>OK</td><td>Si pulsa este botón después de haber ajustado la hora, o el día de la semana para el encendido o apagado automático, este ajuste se confirma y se vuelve a la pantalla anterior.</td></tr>
<tr><td>Cancelar</td><td>Si pulsa este botón después de haber ajustado la hora, o el día de la semana, para el encendido o apagado automático, este ajuste se cancela y se vuelve a la pantalla anterior.</td></tr>
<tr><td>Rep. todo</td><td>Si pulsa este botón después de ajustar la hora o día para el encendido o apagado automático se borran todos los tiempos ajustados.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Simple</td><td colspan="2">Puede ajustar la función de encendido o apagado automático en incrementos de un minuto (página 41).</td></tr>
<tr><td>Temp. conexión</td><td>Puede ajustar el temporizador (hora/día de la semana) para especificar cuándo desea que se encienda automáticamente la unidad.</td></tr>
<tr><td>Temp. descon.</td><td>Puede ajustar el temporizador (hora/día de la semana) y especificar la hora en que desea que se apague la unidad.</td></tr>
<tr><td>OFF auto.</td><td colspan="2">Puede especificar 2 ó 4* horas después de haberse encendido a las que el marco de fotos se debe apagar si se pulsa cualquier botón del marco de fotos.</td></tr>
<tr><td>Desac.</td><td colspan="2">La función ON/OFF automático no está activada.</td></tr>
<tr><td>Config. fecha/ hora</td><td colspan="3">Ajusta la fecha, la hora, el 1er día semana, etc. (página 14).</td></tr>
</table>

*: Valores predeterminados de fábrica

| Elemento | Configuración | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Config. general | Orden de lista | Establece el orden de visualización de las imágenes. Esta configuración afecta el orden de [Config. diapositivas]. | |
| | | Fech.gr. | Muestra las imágenes ordenadas por la fecha de toma.<br>Nota<br>La [Fech.gr.] no se visualiza para los archivos de vídeo. |
| | | Nº ord.* | Muestra las imágenes ordenadas por el número de archivo. |
| | Orie.pant.auto | Activ.*/Desac.: Puede girar la orientación de visualización de las imágenes automáticamente en función de la orientación del marco de fotos. | |
| | Luz fondo LCD | Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD a un nivel de entre 1 a 10*. | |
| | Pitido | Encendido*/apagado: Activa/desactiva la emisión de un pitido. | |
| | Ta. imp. imag. | Camb. tamaño* | Cuando se importan imágenes desde una tarjeta de memoria, cambia el tamaño de las imágenes y las guarda en la memoria interna. Esta opción permite guardar más imágenes. No obstante, cuando las imágenes se visualizan en un monitor grande a través de un ordenador, etc., éstas tendrán una menor resolución que las imágenes originales. |
| | | Original | Guarda las imágenes en la memoria interna sin comprimirlas. No hay deterioro alguno, pero permite guardar menos imágenes. |
| | CONTROL POR HDMI (sólo DPF-XR100) | Activ.*/Desac.: Define si se activa o desactiva la función de control por HDMI.<br>Cuando se activa, el TV conectado a través del conector HDMI del marco de fotos cambia automáticamente al modo de entrada de señal de vídeo, mostrando las imágenes almacenadas en el marco de fotos. El marco de fotos se puede operar a través del mando a distancia del TV. | |
| | Logotipo Sony | Activ.*/Desac.: Puede decidir si el logotipo Sony del marco de fotos se ilumina o no. | |
| Información sistema | Versión | Muestra la versión del firmware del marco de fotos. | |
| | Memoria inter. | Capac. memoria | Indica la cantidad máxima de espacio disponible en la memoria interna en estado inicial. |
| | | Capac.restante | Indica la cantidad de espacio libre disponible actualmente en la memoria interna. |
| Config. Idioma (Language) | Establece el idioma utilizado en la pantalla LCD.<br>Japonés, inglés*, francés, español, alemán, italiano, ruso, Coreano, chino simplificado, chino tradicional, holandés, portugués, Árabe, Persa, Húngaro, Polaco, Checo, Tailandés, Griego, Turco, Malayo, Sueco, Noruego, Danés, Finlandés<br>Nota<br>El ajuste de idioma predeterminado puede variar en algunas regiones. | | |



Continuación

*: Valores predeterminados de fábrica

| Elemento | Configura-ción | Descripción |
|---|---|---|
| Inicializar | Formato memoria int. | Puede formatear la memoria interna.<br>Notas<br>• Se eliminarán todas las imágenes añadidas a la memoria interna.<br>• No formatee la memoria interna mediante otros dispositivos, tal como un ordenador. |
| | Inicializar los ajustes | Recupera todos los valores predeterminados de fábrica, excepto la fecha actual y la hora de [Config. fecha/hora]. |

# Conexión a un TV de alta definición (sólo DPF-XR100)

## Conexión a un TV de alta definición

El marco de fotos dispone de una salida HDMI. Si conecta el marco de fotos a un televisor que disponga de entrada HDMI, podrá ver las imágenes con una mayor definición en el televisor.

### Acerca de “PhotoTV HD”

El marco de fotos admite “PhotoTV HD”. “PhotoTV HD” es una función para expresar texturas sutiles y tonos de color en alta definición que ofrecen el aspecto de fotografías reales. Puede combinar los dispositivos Sony que admiten “PhotoTV HD” para disfrutar de fotografías con toda la belleza de la calidad HD.

**Nota**

En función de las imágenes originales, la visualización de alta definición podría no estar disponible.

**1** Conecte el adaptador de CA al marco de fotos y conecte el adaptador de CA a una toma de CA de pared (Manual de instrucciones suministrado, sección “Encendido del marco de fotos”).

**2** Consiga un cable HDMI disponible en el mercado.

**Notas**

- Use un cable HDMI que tenga menos de 3 metros de longitud.
- Use un cable HDMI que tenga el logotipo HDMI.
- No se garantiza la conexión a una entrada de TV (salvo a la entrada HDMI) con un conector o cable adaptador/de conversión.

**3** Conecte el conector HDMI OUT (conector tipo A) del marco de fotos y el conector de entrada HDMI IN del televisor.

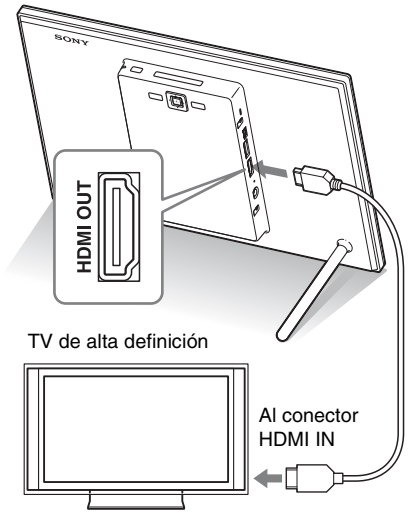


**4** Encienda el marco de fotos (página 13).

**5** Cambie la entrada del TV.
Si el TV conectado es compatible con el control por HDMI y se encuentra en el modo de espera, el TV se encenderá automáticamente cuando se encienda el marco de fotos. Asimismo, la señal de entrada del TV cambia automáticamente y se emiten las imágenes y la señal de audio.



Continuación

**Notas**

- No se garantiza el funcionamiento con todos los televisores.
- Si conecta un TV, la pantalla LCD del marco de fotos se apaga.
- Si el marco de fotos se encuentra conectado a un TV mediante un cable HDMI, la señal de audio, los sonidos de funcionamiento y la alarma se emitirán a través del TV, no del marco de fotos. Ajuste el volumen en el TV.
- Si [CONTROL POR HDMI] está apagado (OFF) en los ajustes del TV, la entrada no cambia automáticamente. El método de configuración difiere en función del TV. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el TV.
- Si su TV no admite el control por HDMI o la entrada no cambia automáticamente, cambie la entrada del TV manualmente.
- El método utilizado para cambiar la entrada difiere en función del TV. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el TV.
- No conecte ni desconecte el cable HDMI mientras que se estén agregando imágenes a la memoria interna o se estén exportando o eliminando. Si lo hace, se cancelarán estas operaciones.

## Utilización de mando a distancia de un TV para operar el marco de fotos

Si su TV es compatible con la función de control por HDMI, puede utilizar el mando a distancia del TV para accionar el marco de fotos.

**Notas**

- No se garantiza el funcionamiento con todos los tipos de TV.
- Si el mando a distancia de su televisor Sony está equipado con un botón de menú de enlace, puede utilizar el mando a distancia para accionar el marco de fotos.
- Para accionar el marco de fotos, los botones ←→↑↓, [Enter] y [Return] son compatibles con el control por HDMI.
- Si el ajuste de control por HDMI de su TV está desactivado, el funcionamiento del marco de fotos mediante el mando a distancia del TV no estará disponible. Los ajustes varían en función del TV que utilice. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el TV.
- Si [CONTROL POR HDMI] está ajustado en [Desac.] en el marco de fotos, la operación a través del mando a distancia del TV no estará disponible.

### Operaciones básicas del marco de fotos con el mando a distancia del TV

- El cursor se mueve pulsando los botones ←→↑↓ cuando el cursor aparece en la pantalla, por ejemplo, cuando aparece una lista o menú.
- Si no aparece el cursor, por ejemplo en la vista individual, pulse ↑. El panel de funcionamiento del marco de fotos se muestra en la pantalla del TV. Pulse ←→↑↓ en el mando a distancia del TV para seleccionar el botón deseado y, a continuación pulse [Enter].

- Para ocultar el panel de funcionamiento, seleccione ✕ en la esquina superior derecha del panel de funcionamiento o pulse el botón BACK en el marco de fotos o en el mando a distancia.

Nota

Con el mando a distancia del TV no se puede realizar ninguna de las operaciones siguientes:

- Ampliación/reducción
- Recorte y almacenamiento
- Importar/Exportar/Clasificar (Sort)/Marcando/Eliminar
- Seleccionar BGM/Importar BGM/Eliminar BGM

### Acerca del control por HDMI

Si el [CONTROL POR HDMI] se ajusta a [Activ.], puede utilizar las siguientes operaciones:

- Puede apagar el marco de fotos a la vez que el TV.
- Puede cambiar el modo de la señal de entrada del TV al marco de fotos automáticamente conectando el marco de fotos al TV antes de que el marco de fotos se encienda o después de que lo haya hecho. Si el TV está en modo en espera, también se encenderá el TV.
- Puede operar el marco de fotos mediante el mando a distancia del TV.
- Si cambia el idioma de visualización del TV mientras que el TV y el marco de fotos se encuentran conectados, el idioma de visualización del marco de fotos se cambiará también automáticamente.

Nota

Para activar las funciones anteriores, el TV debe ser compatible con cada función en particular.

### ¿Qué es “BRAVIA Sync”?

“BRAVIA Sync” es el nombre de una función de los productos Sony que utiliza las señales de control por HDMI y le permite controlar operaciones vinculadas de un producto preparado para “BRAVIA Sync” desde el mando a distancia BRAVIA.

Al conectar el marco de fotos a un TV compatible con “BRAVIA Sync” mediante un cable HDMI, puede utilizar el mando a distancia BRAVIA para realizar las operaciones vinculadas.

# Accionamiento de un dispositivo externo conectado al marco de fotos

Puede conectar una cámara digital compatible con almacenamiento masivo, un dispositivo de memoria USB, un dispositivo de almacenamiento de fotografías u otro dispositivo externo al marco de fotos y ver las imágenes directamente desde el dispositivo externo.

Notas

- No se garantiza la conexión con todos los tipos de dispositivos externos.
- El dispositivo de reproducción cambiará al dispositivo externo si conecta el dispositivo externo al conector USB A durante la reproducción de la imagen de la memoria interna.

**1** Conecte el adaptador de ca al marco de fotos y a una toma de pared. (Manual de instrucciones suministrado, sección “Encendido del marco de fotos”).

**2** Configure la cámara digital o dispositivo externo en el modo de conexión de almacenamiento masivo.

La configuración y el método de funcionamiento requeridos antes de la conexión difieren en función de la cámara digital o del dispositivo externo. Consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital o dispositivo externo. (Si usa Cyber-shot, configure “USB Connect” como [Normal] o [Mass Storage].)



Continuación

**3** Encienda el marco de fotos (página 13).

**4** Conecte la cámara digital o dispositivo externo al conector USB A del marco de fotos.

Use el cable USB suministrado con la cámara digital o dispositivo externo para establecer la conexión con el marco de fotos.

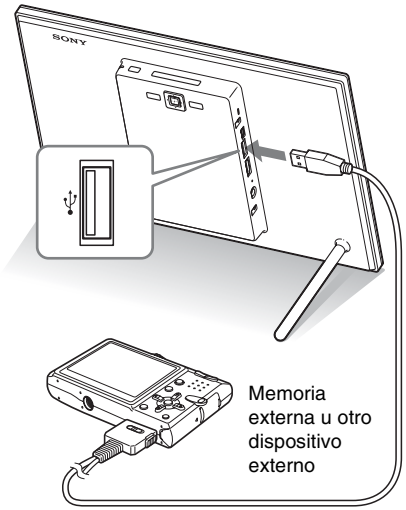


**5** Seleccione el dispositivo de reproducción (página 34).

Aparecerá en pantalla una de las imágenes almacenadas en el dispositivo.

Para obtener información detallada sobre la presentación de diapositivas, consulte la página 25. Para obtener información detallada sobre la adición de imágenes a la memoria interna, consulte la página 32.

**Notas**

- Cuando utilice un cable USB disponible en el mercado, use un cable USB de tipo A que tenga menos de 3 metros de longitud.
- No desconecte el cable USB ni apague el marco de fotos ni el dispositivo externo mientras la luz de acceso del dispositivo externo está parpadeando. Si lo hace, podría dañar los datos almacenados en el dispositivo externo. Sony no asume responsabilidad alguna frente a posibles daños o pérdida de datos.
- Un concentrador USB o dispositivo USB con un concentrador USB incorporado podría no funcionar correctamente.
- El marco de fotos no puede utilizar datos que se han cifrado o comprimido con, por ejemplo, autenticación por huellas digitales o una contraseña.
- Use un cable USB que tenga el logotipo USB.

# Conexión a un ordenador

Puede conectar el marco de fotos a un ordenador para visualizar las imágenes de la memoria interna del marco de fotos en un ordenador y copiarlas al ordenador, así como copiar las imágenes de un ordenador al marco de fotos.

## Requisitos del sistema

Para conectar un ordenador al marco de fotos, el ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de sistema recomendados.

### ■ Windows

SO recomendado: Microsoft Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3

Puerto: Puerto USB

### ■ Macintosh

SO recomendado: Mac OS X (v10,4 o posterior)

Puerto: Puerto USB

Notas

- Si hay varios dispositivos USB conectados a un ordenador o si se usa un concentrador, podría producirse algún problema.
- No es posible accionar el marco de fotos desde otro dispositivo USB que se esté utilizando simultáneamente.
- No desconecte o conecte el cable USB durante la comunicación de datos.
- No se garantiza que el marco de fotos funcione con todos los ordenadores que cumplan los requisitos de sistema recomendados.
- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona al conectarlo a un ordenador o una impresora de fotografías digitales Sony. Cuando se conectan otros dispositivos al marco de fotos, dichos dispositivos podrían no reconocer la memoria interna del marco de fotos.
- No conecte un ordenador al conector ψ mini-B USB del marco de fotos si ya hay una memoria USB u otro dispositivo externo conectado al conector USB A.

## Copia de un archivo de imagen desde un ordenador al marco de fotos

Notas

- Esta sección muestra un ejemplo de conexión en Microsoft Windows Vista. En función del sistema operativo con el que trabaje, las pantallas y procedimientos pueden variar.
- Los archivos de imagen definidos como “Sólo lectura” en un ordenador no se pueden eliminar en el marco de fotos. Anule la propiedad de “Sólo lectura” en el ordenador antes de copiar los archivos de imagen en el marco de fotos.

**1** Conecte el adaptador de ca al marco de fotos y a una toma de ca de pared (Manual de instrucciones suministrado, sección “Encendido del marco de fotos”).

**2** Conecte el ordenador y el marco de fotos con un cable USB disponible en el mercado.

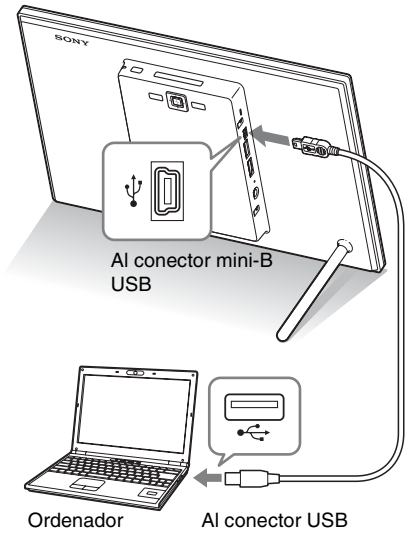




Continuación

**Nota**

Use un cable USB del tipo-mini-B que tenga menos de 3 metros de longitud.

**3** Encienda el marco de fotos (página 13).

**4** Cuando aparezca la ventana [Reproducción automática] en la pantalla del ordenador, haga clic en [Abrir la carpeta para ver los archivos].

Si no aparece la ventana [Reproducción automática], haga clic en [Equipo/Mi PC] en el menú Inicio y, a continuación, abra el disco extraíble.

**Sugerencias**

- Este marco de fotos aparece indicado en el ordenador como disco extraíble.
- Cuando el marco de fotos se conecta a un ordenador, aparecerá el icono en la pantalla.

**5** Mueva el cursor en esta ventana y haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Nuevo] - [Carpeta].

Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado como ejemplo es “sony”.

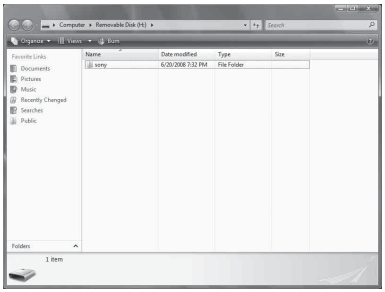

**6** Haga doble clic para abrir esta carpeta “sony”.

**7** Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y copie los archivos de imagen a la carpeta “sony” con el método de arrastrar y colocar.

**Notas**

- Cuando las imágenes del ordenador se guardan en la memoria interna del marco de fotos, los archivos se guardan sin ser comprimidos. En consecuencia, es posible que se pueda guardar un menor número de imágenes en la memoria interna del marco de fotos.
- Las imágenes se pueden guardar desde el ordenador a la memoria interna directamente, sin necesidad de crear una carpeta. En este caso, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, es posible que el número de imágenes que se pueden guardar sea menor en función de la longitud de los nombres de archivo o del tipo de caracteres utilizado en ellos.
- Si edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador, puede que la fecha de disparo del archivo cambie o se borre. En tal caso, las imágenes podrían no mostrarse por orden de fecha de disparo en la visualización de índice.
- Los archivos de imagen creados o editados en un ordenador podrían no visualizarse.

## Desconexión del ordenador

Desconecte el cable USB o apague el marco de fotos tras desconectarlo del ordenador.

**1** Haga doble clic en el icono (desconexión) de la bandeja del sistema.

**2** Haga clic en el icono (dispositivo de almacenamiento masivo USB)→ [Detener].

**3** Haga clic en [Aceptar] tras verificar el dispositivo que desea extraer.

# Si aparece un mensaje de error

Si se produce algún error, se visualizará uno de los siguientes mensajes de error en la pantalla LCD del marco de fotos. Siga la solución correspondiente que se indica a continuación para resolver el problema.

| Mensaje de error | Significado/Soluciones |
|---|---|
| No hay Memory Stick. / No hay tarjeta CompactFlash. / No hay tarjeta de memoria SD. / No hay xD-Picture Card. / No hay dispositivo externo. | • No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura. O bien, no hay ningún dispositivo externo conectado al conector USB A.<br>Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. O, conecte un dispositivo externo (páginas 15, 51). |
| El Memory Stick insertado es incompatible. / La tarjeta CompactFlash insertada es incompatible. / Tarjeta de memoria SD insert. incompatible. / La xD-Picture Card insertada es incompatible. / El dispositivo externo insertado es incompatible. | • Se ha insertado una tarjeta de memoria no compatible. O bien, hay un dispositivo externo no compatible conectado al conector USB A. Use una tarjeta de memoria o dispositivo externo que sea compatible con el marco de fotos. |
| El archivo no contiene imágenes. | • No hay en la tarjeta de memoria ni en el dispositivo externo ningún archivo de imagen que se pueda mostrar en la pantalla del marco de fotos. Use una tarjeta de memoria o dispositivo externo que contenga archivos de imágenes que se puedan mostrar en el marco de fotos.<br>**Nota**<br>Este mensaje de error puede aparecer cuando se inserta una tarjeta de memoria que sólo contiene archivos de música. |
| No es posible eliminar un archivo protegido. | • Para eliminar un archivo protegido, anule la protección de la cámara digital o del ordenador. |
| Tarjeta de memoria protegida. Cancele la protección, y reinténtelo. | • La tarjeta de memoria está protegida contra escritura. Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación (página 64). |
| El Memory Stick está lleno. / La tarjeta CompactFlash está llena. / La tarjeta de memoria SD está llena. / La xD-Picture Card esta llena. / El dispositivo externo está lleno. | • No se pueden guardar más datos porque la tarjeta de memoria, la memoria interna o el dispositivo externo está lleno. Elimine algunas imágenes o utilice una tarjeta de memoria o dispositivo externo que tenga espacio libre disponible. |



Continuación

| Mensaje de error | Significado/Soluciones |
|---|---|
| Error al leer el Memory Stick. / Error al leer tarjeta CompactFlash. / Error al leer tarjeta de memoria SD. / Error al leer xD-Picture Card. / Error al leer la memoria interna. / Error al leer el dispositivo externo.<br>Error de escritura en el Memory Stick. / Error de escritura en la tarjeta CompactFlash. / Error de escritura en tarjeta de memoria SD. / Error de escritura en la xD-Picture Card. / Error de escritura en la memoria interna. / Error de escritura en el dispositivo externo. | • Se ha producido un error. Si este mensaje de error aparece con frecuencia, verifique el estado de la tarjeta de memoria o dispositivo externo en otro dispositivo que no sea el marco de fotos.<br>• **En el caso de un dispositivo externo:** Es posible que el dispositivo externo esté protegido contra escritura. Anule el ajuste de protección contra escritura del dispositivo que esté utilizando. Es posible que la memoria interna de la cámara digital esté protegida contra escritura.<br>• **En el caso de la memoria interna:** Inicialice la memoria interna.<br>Nota<br>Cuando inicialice la memoria interna, tenga en cuenta que se eliminarán todos los archivos de imagen que se han importado a la memoria interna. |
| El Memory Stick es de sólo lectura. | • Se ha insertado un “Memory Stick-ROM”. Para guardar las imágenes, utilice el “Memory Stick” recomendado. |
| El Memory Stick está protegido. | • Se ha insertado un “Memory Stick” protegido. Para editar y guardar las imágenes, utilice el dispositivo externo para eliminar la protección. |
| Formato de tarjeta de memoria no compatible. | • En el caso de una tarjeta de memoria, utilice su cámara digital u otro dispositivo para formatear la tarjeta de memoria.<br>• En el caso de la memoria interna, inicializar dicha memoria con el marco de fotos.<br>Nota<br>Cuando inicialice el soporte, todos los archivos contenidos en él se eliminarán. |
| No se puede abrir la imagen. | • El marco de fotos no puede mostrar ni abrir archivos de imagen grabados en formatos incompatibles. |
| No se pueden conectar más concentradores USB. | • Conecte el dispositivo directamente al marco de fotos, o use un dispositivo que no lleve un concentrador USB incorporado. |
| Disp. USB incompatible. Compr. ajustes USB disp. | • Se ha conectado un dispositivo que no es compatible con el almacenamiento masivo o la configuración de USB del dispositivo externo no está ajustada para el almacenamiento masivo. Conecte un dispositivo compatible con el almacenamiento masivo o compruebe la configuración de USB del dispositivo externo y cámbiela a almacenamiento masivo. |

# Si se produce algún problema

Antes de remitir el marco de fotos para su reparación, siga las indicaciones siguientes para intentar solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony o el servicio de asistencia técnica de Sony.

## Suministro eléctrico

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| El marco de fotos no se enciende. | • ¿Se ha conectado correctamente el enchufe de ca? | → Conecte el enchufe correctamente. |

## Visualización de imágenes

Si el marco está encendido pero no se muestran las imágenes o no se pueden configurar los ajustes de la pantalla de funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones.

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| No aparece ninguna imagen en la pantalla. | • ¿Se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria o el dispositivo externo? | → Inserte una tarjeta de memoria o conecte el dispositivo externo correctamente (páginas 15, 51). |
| | • ¿Tiene la tarjeta de memoria alguna imagen guardada con una cámara digital u otro dispositivo?<br>• ¿Se han guardado las imágenes en el dispositivo externo? | → Inserte la tarjeta de memoria o conecte el dispositivo externo que tiene las imágenes.<br>→ Compruebe los formatos de archivo que se pueden visualizar (Manual de instrucciones suministrado, sección “Especificaciones”). |
| | • ¿Es el formato de archivo compatible con DCF? | → Un archivo que no sea compatible con DCF puede que no se visualice en el marco de fotos, aunque se pueda ver en un ordenador. |
| Las imágenes no se reproducen en el orden de la fecha de toma. | • ¿Se guardaron las imágenes de un ordenador?<br>• ¿Se editaron las imágenes en un ordenador? | → La información de la fecha de toma puede cambiarse o perderse cuando se edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador. |



Continuación

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| Algunas imágenes no se ven. | • ¿Aparecen las imágenes en la visualización de índice? | → Si una imagen aparece en la visualización de índice pero no aparece como imagen individual, puede que el archivo de imagen esté dañado aunque los datos de la vista previa de su miniatura estén bien.<br>→ Un archivo que no sea compatible con DCF puede que no se visualice en el marco de fotos, aunque se pueda ver en un ordenador. |
| | • ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación?<br> <br>• ¿Se crearon las imágenes en una aplicación de ordenador? | → Si aparece la marca que se muestra a la izquierda, el archivo de imagen podría no ser compatible con el marco de fotos porque, por ejemplo, se trata de un archivo JPEG creado en un ordenador. O puede que el archivo de imagen sea compatible pero que no contenga datos de miniatura. Seleccione la marca y pulse ·╋· para cambiar la pantalla a la visualización de imagen individual. Si vuelve a aparecer la marca de la izquierda, la imagen podría no verse porque el archivo de imagen no es compatible con el marco de fotos. |
| | • ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación?<br> | → Si aparece la marca de la izquierda, el archivo de imagen es compatible con el marco de fotos, pero los datos de la miniatura o la propia imagen no se pueden abrir. Seleccione la marca y pulse ·╋·. Si la marca que se muestra a la izquierda vuelve a aparecer, la imagen no se puede ver. |
| | • ¿Hay más de 9.999 imágenes en la memoria interna, en la tarjeta de memoria o en el dispositivo externo? | → El marco de fotos puede reproducir, guardar, eliminar, etc. hasta un máximo de 9.999 archivos de imágenes. |
| | • ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo? | → Si ha asignado un nombre a un archivo o lo ha cambiado en un ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, puede que la imagen no se visualice en el marco de fotos. |
| | • ¿Hay una carpeta con más de 8 niveles en su jerarquía en la tarjeta de memoria o en el dispositivo externo? | → El marco de fotos no puede mostrar las imágenes guardadas en una carpeta que resida a más de ocho niveles de profundidad. |

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| El nombre de archivo no se muestra correctamente. | • ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo? | → Si ha asignado un nombre a un archivo o lo ha cambiado en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, el nombre de archivo no se mostrará correctamente en el marco de fotos. Asimismo, en el caso de archivos creados en un ordenador u otro dispositivo, sólo se mostrará un máximo de diez caracteres desde el principio del nombre de archivo. |

## Guardado y eliminación de imágenes

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| No se puede guardar una imagen. | • ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura? | → Anule la protección contra escritura y vuelva a intentar guardar la imagen. |
| | • ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]? | → Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación. |
| | • ¿Está llena la tarjeta de memoria? | → Elimine las imágenes que ya no desee conservar (página 36) o sustituya la tarjeta de memoria por otra que tenga suficiente espacio libre. |
| | • ¿Está llena la memoria interna? | → Elimine las imágenes que ya no desee conservar (página 36). |
| | • ¿Ha guardado las imágenes de un ordenador en la memoria interna sin crear una carpeta en la memoria interna? | → Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes que se deben guardar puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados. Si va a guardar las imágenes de un ordenador en la memoria interna, asegúrese de crear una carpeta en la memoria interna mediante el ordenador y de guardar las imágenes en ella. |



Continuación

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| No se puede eliminar una imagen. | • ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura? | → Use el dispositivo que está utilizando para anular la protección contra escritura y vuelva a intentar eliminar la imagen. |
| | • ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]? | → Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación. |
| | • ¿Está utilizando un "Memory Stick-ROM"? | → No es posible eliminar una imagen de un "Memory Stick-ROM", ni darle formato. |
| | • ¿Está esta imagen protegida? | → Compruebe la información de la imagen que se muestra en el modo de vista individual (página 22). Una imagen con una marca está definida como Sólo lectura. No puede eliminarla del marco de fotos. |
| Se ha eliminado una imagen por error. | — | → Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse. |

## Importación de un archivo de música

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| El archivo de música no se puede importar. | • ¿Ha introducido una tarjeta de memoria que sólo contiene archivos de música?<br>• ¿Aparece en pantalla el mensaje [El archivo no contiene imágenes.]? | → Cuando se inserta una tarjeta de memoria que sólo contiene archivos de música, aparecerá en pantalla el mensaje [El archivo no contiene imágenes.]. En este caso, no cambie la tarjeta y pulse -╋-. Consulte "Importación de un archivo de música" (página 28) para obtener información sobre el funcionamiento adecuado. |

## Conexión de una cámara digital u otro dispositivo externo

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| La cámara está conectada pero no aparece nada. | • ¿Está bien conectado el cable? | → Conecte el cable correctamente. |
| | • ¿Está encendido el marco de fotos? | → Encienda el marco de fotos y la cámara. |
| No pasa nada, ni siquiera cuando se desconecta el cable USB y se vuelve a conectar. | — | → El marco de fotos puede haber sufrido un error de sobrecorriente. Apague el marco de fotos y vuelva a encenderlo.<br>→ Puede que el dispositivo USB no sea compatible con el marco de fotos. |

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| Las imágenes no se ven en la pantalla del TV ni en la pantalla LCD. | • ¿Está la entrada del aparato de TV definida como entrada externa? | → Incluso si la entrada del televisor no está ajustada en el marco de fotos, las imágenes a veces podrían no aparecer en la pantalla del televisor ni en la pantalla LCD si hay un cable HDMI conectado.<br>→ Cambie la entrada del televisor al marco de fotos o desconecte el cable HDMI del marco de fotos y cambie la visualización a la pantalla LCD.<br>(sólo DPF-XR100) |

## Marco de fotos

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| No pasa nada aunque se accione el marco de fotos. | — | → Presione el botón de restablecimiento situado en la parte posterior del marco de fotos con algún objeto largo y delgado, por ejemplo, un alfiler, etc. (página 9). |
| El marco de fotos no se inicia. | — | → Utilice el modo de mantenimiento para inicializar el sistema del marco de fotos (página 30). |
| No se puede expulsar la tarjeta de memoria. | — | → Si se ha insertado mal una tarjeta miniSD, microSD o “Memory Stick Micro”, es posible que la pueda extraer con alguna herramienta de punta delgada, por ejemplo unas pinzas o unos alicates de punta fina.<br>En este caso, tenga cuidado de no dañar la tarjeta de memoria ni el marco de fotos.<br> 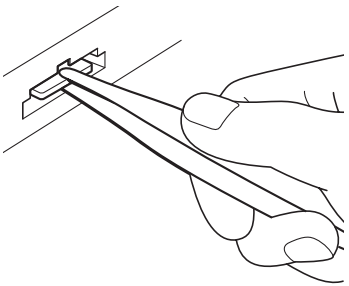 |



Continuación

## Mando a distancia

| Problema | Comprobación | Causa/Soluciones |
|---|---|---|
| No pasa nada aunque se accione el mando a distancia. | • ¿Se ha colocado correctamente la pila en el mando a distancia? | → Sustituya la pila (página 10).<br>→ Ponga una pila (página 10).<br>→ Coloque la pila en la orientación correcta (página 10). |
| | — | → Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos (página 10).<br>→ Retire cualquier objeto que pueda obstruir la señal entre el mando a distancia y el sensor de recepción. |
| | • ¿Tiene una lámina protectora insertada? | → Retire la lámina protectora (página 10). |

# Acerca de las tarjetas de memoria

## "Memory Stick"

### Tipos de "Memory Stick" que se pueden utilizar con el marco de fotos

Con el marco de fotos puede utilizar los siguientes tipos de "Memory Stick"*1:

| Tipo de "Memory Stick" | Visualización | Eliminar/ Guardar |
|---|---|---|
| "Memory Stick"*2 (no compatible con "MagicGate") | OK | OK |
| "Memory Stick"*2 (compatible con "MagicGate") | OK*5 | OK*5 |
| "MagicGate Memory Stick"*2 | OK*5 | OK*5 |
| "Memory Stick PRO"*2 | OK*5 | OK*5 |
| "Memory Stick PRO-HG"*2 | OK*5*6 | OK*5*6 |
| "Memory Stick Micro"*3 ("M2"*4) | OK*5 | OK*5 |

*1 El marco de fotos es compatible con FAT32. Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con un "Memory Stick" con una capacidad de 32 GB o menos fabricado por Sony Corporation. No obstante, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los soportes "Memory Stick".

*2 El marco de fotos está equipado con una ranura compatible tanto con el tamaño estándar como con el tamaño Duo de los soportes. Si no dispone de un adaptador de "Memory Stick Duo", podrá utilizar el "Memory Stick" de tamaño estándar y el "Memory Stick Duo" de tamaño compacto.

*3 Cuando utilice un "Memory Stick Micro" con el marco de fotos, insértelo siempre en un adaptador M2.

*4 "M2" es una abreviatura para "Memory Stick Micro". En esta sección, "M2" se utiliza para describir el "Memory Stick Micro".

*5 No se puede realizar la lectura/grabación de datos que requiera la protección de los derechos de autor de "MagicGate". "MagicGate" es el nombre general de una tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony que utiliza autenticación y codificación.

*6 El marco de fotos no es compatible con la transferencia de datos en paralelo de 8 bits.

### Notas acerca del uso

- Para obtener la información más reciente sobre los tipos de "Memory Stick" compatibles con el marco de fotos, consulte la información sobre compatibilidad del "Memory Stick" en el sitio Web de Sony (Manual de instrucciones suministrado, contraportada).
- No inserte más de un "Memory Stick" al mismo tiempo, podría ocasionar problemas en el marco de fotos.
- Si utiliza un "Memory Stick Micro" con el marco de fotos, dicho "Memory Stick Micro" debe ser insertado en un adaptador "M2".
- Si inserta el "Memory Stick Micro" en el marco de fotos sin un adaptador "M2", es posible que no pueda extraer el "Memory Stick Micro".
- Si inserta un "Memory Stick Micro" en un adaptador "M2" e inserta el adaptador "M2" en un adaptador de "Memory Stick Duo", es posible que el marco de fotos no funcione correctamente.
- Si desea inicializar un "Memory Stick", utilice la función de inicialización de la cámara digital. Si lo inicializa con el ordenador, es posible que las imágenes no se vean correctamente.
- Cuando realiza la inicialización, todas las imágenes protegidas son eliminadas. Para evitar la eliminación de datos importantes por accidente, asegúrese de comprobar el contenido del "Memory Stick" antes de su inicialización.



Continuación

- No se pueden grabar, ni eliminar datos si se desliza la lengüeta de protección contra escritura a la posición LOCK.
- No adhiera ningún otro material que no sea la etiqueta suministrada en la posición de la misma. Cuando adhiera la etiqueta suministrada, asegúrese de hacerlo en la posición correcta. Procure que la etiqueta no sobresalga.

## Tarjeta de memoria SD

La ranura de la tarjeta de memoria SD del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- Tarjeta de memoria SD[*1]
- Tarjeta miniSD, tarjeta microSD (Hace falta un adaptador.)[*2]
- Tarjeta de memoria SDHC[*3]
- Tarjeta miniSDHC, tarjeta microSDHC (Hace falta un adaptador.)[*2]
- Tarjeta de memoria SDXC[*4]
- Tarjeta de memoria estándar MMC[*5]

No se garantiza el funcionamiento correcto con todos los tipos de tarjetas de memoria SD y tarjetas de memoria estándar MMC.

[*1] Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SD con una capacidad de 2 GB o inferior.

[*2] Algunos adaptadores de tarjeta disponibles en el mercado tienen terminales proyectadas en la parte central trasera. Es posible que este tipo de adaptador no funcione correctamente con el marco de fotos.

[*3] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SDHC con una capacidad de 32 GB o inferior.

[*4] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SDXC con una capacidad de 64 GB o inferior.

[*5] Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria estándar MMC con una capacidad de 2 GB o inferior.

### Notas acerca del uso

No se pueden leer ni grabar datos protegidos por derechos de autor.

## xD-Picture Card

Puede utilizar una xD-Picture Card[*6] con el marco de fotos. No obstante, no se garantiza un funcionamiento adecuado para todos los tipos de xD-Picture Card.

[*6] Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta xD-Picture Card con una capacidad de 2 GB o inferior.

## Tarjeta CompactFlash (sólo DPF-XR100)

La ranura de la tarjeta CompactFlash del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- Tarjeta de memoria CompactFlash (Tipo I/ Tipo II) y tarjeta[*7] CompactFlash compatible con CF+Card (Tipo I/Tipo II)

También puede usar la tarjeta Smart Media mediante un adaptador de tarjeta CompactFlash[*8] disponible en el mercado.

No obstante, no se garantiza un funcionamiento adecuado para todos los tipos de tarjetas CompactFlash.

[*7] Utilice una tarjeta CompactFlash con una especificación de alimentación de 3,3 V o 3,3 V/ 5 V No es posible utilizar un tipo de sólo 3 V o 5 V No inserte otros tipos de tarjeta CompactFlash en la ranura de inserción del marco de fotos. Se podría dañar el marco de fotos. Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una CompactFlash con una capacidad de 32 GB o inferior.

[*8] Cuando vaya a utilizar un adaptador de tarjeta CompactFlash disponible en el mercado, consulte el manual de instrucciones del adaptador en cuestión para instalar y utilizar tanto la tarjeta como el adaptador. En función del adaptador de tarjeta CompactFlash, es posible que una tarjeta protegida contra escritura, no funcione correctamente.

## Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria

- Cuando utilice una tarjeta, compruebe que se ha insertado en la dirección correcta y en la ranura correcta. La inserción incorrecta puede causar daños al marco de fotos.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria, no trate de forzarla ya que se podría dañar la tarjeta y/o el marco de fotos.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague el marco de fotos mientras éste lee o escribe datos, o el indicador de acceso parpadea. De lo contrario, los datos se podrían borrar o dañar.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Es posible que los datos procesados con un ordenador no se muestren en el marco de fotos.
- Cuando transporte o almacene una tarjeta, colóquela en la funda suministrada.
- No toque el terminal de la tarjeta con la mano ni con un objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta.
- No desmonte ni modifique la tarjeta.
- No moje la tarjeta.
- No utilice ni almacene la tarjeta en las siguientes condiciones:
  - Ubicaciones que no se ajusten a las condiciones operativas requeridas como, por ejemplo, el calor interior de un automóvil aparcado al sol y/o en verano, el exterior expuesto a la luz solar directa o un lugar próximo a una calefacción
  - Lugares húmedos o con sustancias corrosivas
  - Lugares sometidos a electricidad estática o ruidos eléctricos

### Nota acerca de la licencia

Este marco de fotos contiene software que Sony utiliza bajo un contrato de licencia con el propietario de los derechos de autor. Estamos obligados a anunciar los contenidos del contrato a los clientes como requiere el propietario de los derechos de autor del software.

Los contenidos de este contrato se facilitan en el CD-ROM suministrado. Le rogamos lea la sección “NOTICE.html” de la carpeta Licencia del CD-ROM.

### Nota acerca del software GNU GPL/LGPL aplicado

Este producto contiene software que está sujeto a la siguiente Licencia pública general GNU, (de ahora en adelante denominada “GPL”) o Licencia pública general reducida de GNU (de ahora en adelante denominada “LGPL”). En la misma se establece que los clientes tienen el derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de las licencias GPL o LGPL suministradas.

El código fuente del software indicado anteriormente está disponible en la Web.

Para descargarlo, acceda al siguiente URL y seleccione el nombre del modelo “DPF-XR100/VR100”.

URL: http://www.sony.net/Products/Linux/

Tenga en cuenta que Sony no puede contestar o responder a cualquier pregunta acerca del contenido del código fuente.

# Índice


### A

Ajuste del pie 12

Alarma 43, 46

Ampliación y reducción del tamaño de una imagen 40

Archivo asociado 22

### C

Cable USB 52, 53

Calidad de imagen 46

Características 5

Clasificación de imágenes 39

Colocación en posición vertical u horizontal 12

Conector mini-B USB 9, 53

Conexión

- Dispositivo externo 51
- Ordenador 53
- TV 49

Config. diapositivas 26

- Aleatorio 26
- Duración del vídeo 26
- Efecto color 26
- Intervalo foto 26
- Modo visualiz. 26

Config. fecha/hora 14, 46

Config. general 47

Config. idioma(Language) 47

CONTROL POR HDMI 47

### D

Dispositivo de reproducción 34

Dispositivos compatibles con almacenamiento masivo 51

### E

Efecto color 26

Eliminación de una imagen 36

Encendido/Apagado 13

Exportación de una imagen 34

Extracción de una tarjeta de memoria 16

### F

Formato memoria int. 37, 48

### G

Giro de una imagen 40

### H

HDMI OUT 49

### I

Importación a la memoria interna 32

Importación de un archivo de música 28

Información sistema 47

Inicializar 45, 48

Inicializar los ajustes 48

Inserción de una tarjeta de memoria 15

### L

Lengüeta de protección contra escritura 64

Luz de acceso 8, 15

### M

Mando a distancia 10

Marcando 37

Mensajes de error 55

Modificación de la configuración 44

Modo Actualizar 30

Modo de visualización individual 21

Modo visualiz. 26

### O

ON/OFF automático 41, 46

- Avanzado 42
- OFF auto. 43
- Simple 42

Orden de lista 47

### P

Para ajustar el volumen 29

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica 45

### R

Ranura para tarjeta de memoria 15

Reproducción de un archivo de vídeo 24

Requisitos del sistema

- Macintosh 53
- Windows 53

Restablecer 61

### S

Solución de problemas 57

Sustitución de la pila del mando a distancia 10

### T

Tamaño de importación de imagen 47

Tarjetas de memoria 15, 63

- “Memory Stick” 15, 63
- Notas acerca del uso 63, 65
- Tarjeta CompactFlash 15, 64
- Tarjeta de memoria SD 15, 64
- xD-Picture Card 15, 64

TV de alta definición 49

## V

Valores predeterminados de fábrica 45, 46

Visualización de índice 23

Visualización de información 22

Visualización de presentación de diapositivas 18

Visualización de reloj y calendario 20

Visualización inicial 14

Sony Corporation